

# Refrigerador Manual de usuario

SPANISH

# imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung.com/register



# Características de su nuevo refrigerador

# CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE SU NUEVO REFRIGERADOR

Su refrigerador Samsung de tres puertas está equipado con multitud de características innovadoras de almacenamiento y eficiencia energética.

#### Sistema de doble enfriamiento

El refrigerador y la nevera disponen de evaporadores independientes. Gracias a este sistema de enfriamiento, la nerera y el refrigerador refrigeran de forma más eficiente. Además, este sistema de flujo de aire independiente evita que los olores de los alimentos situados en uno de los compartimentos penetren en el resto.

### Cool Select Pantry™

El Cool Select Pantry™ es una gaveta de ancho completo que dispone de control de temperatura ajustable.

### Mayor capacidad de almacenamiento

El refrigerador ofrece mayor capacidad de almacenamiento dentro del mismo diseño integrado, sin sacrificar el estilo.

### • Cierre automático de seguridad

El cierre automático de seguridad cerrará de forma automática una puerta entreabierta

### • Máquina de hielo compacta

La máquina de hielo puede dispensar cubitos o hielo picado.

### • Pantalla de visualización y control de temperatura digital

### • Sistema de filtrado de agua

### Alarma de puerta

Una útil alarma avisará cuando la puerta quede entreabierta.

# Compartimento inclinable

El compartimento inclinable puede usarse para almacenar una pizza de 40,6 cm (16").

#### • Gaveta de extracción automática

La gaveta superior de la nevera se despliega y sale automáticamente al abrir la puerta del compartimento.

# • Gaveta de gran extensión

El compartimento inclinable puede usarse para almacenar pequeños paquetes de alimentos congelados.

# Tirador simple

La gaveta superior de la heladera sale completamente hacia fuera hasta alcanzar el compartimento inclinable.

# Energy star

La etiqueta Energy star de este producto puede hacer que ahorre en su factura eléctrica.

# • Doble máquina de hielo (RFG238)

El refrigerador y la heladera disponen de una máquina de hielo cada uno, proporcionando mucha más cantidad de cubitos y hielo picado.



Para facilitar futuras consultas, escriba el modelo y el número de serie a continuación, que podrá encontrar en el lateral izquierdo del refrigerador.

Nº	de	modelo #	
Nº	de	serie #	



# INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Antes de usar su nuevo refrigerador Samsung de tres puertas, lea este manual para asegurarse de que sabe cómo usar de forma segura y eficaz, las características y funciones que ofrece su nuevo electrodoméstico.

Este electrodoméstico no ha sido diseñado para ser usado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales mermadas (niños incluidos), o faltas de experiencia o conocimientos, a menos que estén bajo supervisión o dispongan de instrucciones relativas al uso del electrodoméstico proporcionadas por una persona responsable de su seguridad.

Como las siguientes instrucciones de funcionamiento están destinadas a varios modelos, las características de su refrigerador pueden diferir ligeramente de las descritas en este manual.

Si tiene cualquier pregunta, póngase en contacto con nosotros en el 1-800-SAMSUNG o busque ayuda e información online en www.samsung.com.


#### Símbolos y medidas de seguridad importantes:

ADVERTENCIA	Prácticas peligrosas o inseguras que pueden ocasionar lesiones físicas graves o peligro de muerte.			
PRECAUCIÓN	Prácticas peligrosas o inseguras que pueden ocasionar lesiones físicas leves o daños materiales.			
	NO intentar.			
X	NO desmontar.			
	NO tocar.			
*	Siga atentamente las instrucciones.			
<b>→</b>	Desenchufar el cable de alimentación de la toma de pared.			
	Asegurarse de que el refrigerador está conectado a tierra para evitar choques eléctricos.			
	Póngase en contacto con el centro de asistencia para obtener ayuda.			
	Nota			

Estas señales de advertencia están destinadas a la prevención de lesiones personales y a terceros. Sígalas atentamente.

Tras leer esta sección, guárdela en lugar seguro para futuras consultas.

# ADVERTENCIA RELATIVAS A LA INSTALACIÓN



- Un aislamiento deteriorado de las piezas eléctricas podría provocar un choque eléctrico o incendio.
- No coloque este refrigerador en lugares donde quedase expuesto la luz directa del sol o a fuentes de calor procedentes de estufas, calefactores u otros electrodomésticos.
- No enchufe varios electrodomésticos en el mismo tomacorriente múltiple. El refrigerador siempre debería enchufarse en una toma eléctrica propia que dispusiera de un voltaje coincidente con el de la placa de clasificación.
  - Esto proporciona el mejor rendimiento y evita además la sobrecarga de los circuitos de cableado de su hogar, que podría ser causa de incendio por el sobrecalentamiento de los cables.

# nación de segurio

- Si el tomacorriente estuviera suelto, no enchufe el cable de alimentación.
  - Existe riesgo de choque eléctrico o incendio.
- No use un cable agrietado o con daños abrasivos en su longitud o extremos.
- No doble excesivamente ni coloque artículos pesados sobre el cable de alimentación.
- No desenchufe su refrigerador tirando del cable de alimentación. Sujete siempre el tomacorriente firmemente y tire de él para extraerlo de la pared.
  - Los daños en el cable pueden ocasionar cortocircuitos, incendios o choques eléctricos.
- No use aerosoles cerca del refrigerador.
- El uso de aerosoles en las proximidades del refrigerador podría provocar explosiones o incendios.



- 🛖 Este refrigerador debe estar situado e instalado correctamente conforme al manual, antes de ponerlo en servicio.
  - Conecte el cable de alimentación en posición correcta con el cable colgando.
    - Si conecta el cable de alimentación al revés, podría seccionarse provocando incendios o choques
  - Al desplazar el refrigerador, tenga cuidado de no pisar ni dañar el cable de alimentación.
    - Esto provocaría riesgo de incendio.
  - Asegúrese de que el tomacorriente no quede aplastado o dañado por la parte posterior del refrigerador.
  - Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños.
    - Existe peligro de muerte por asfixia en caso de que los niños jueguen con ellos.
  - El electrodoméstico debe instalarse de tal forma que resulte sencillo acceder al tomacorriente tras la instalación.
  - Es preciso retirar toda la película plástica protectora antes de conectar el producto para comenzar a usarlo.



- El refrigerador debe ser conectado a tierra por seguridad.
  - Asegurese siempre de haber conectado el refrigerador a tierra antes de intentar examinar o reparar cualquier pieza del mismo. Las fugas de corriente pueden ocasionar choques eléctricos graves.
  - No use nunca conductos de gas, líneas de teléfono u otros captadores potenciales de rayos como mecanismo de puesta a tierra.
    - Un uso incorrecto del tomacorriente de puesta a tierra puede suponer un riesgo de choque eléctrico. Si fuese necesario usar una alargadera, use únicamente una de 3 cables que disponga de un conector de 3 clavijas con toma de tierra y una toma eléctrica de 3 ranuras que acepte el conector del electrodoméstico. El régimen indicado de la alargadera debe ser de 115 V~120 V de CA, 10 A o superior. Si se usa un adaptador de puesta a tierra, asegúrese de que la caja de la toma eléctrica disponga de conexión completa a tierra.
- - Si el cable de alimentación estuviera dañado, hágalo reemplazar inmediatamente por el fabricante o por su técnico de servicio.

# PRECAUCIÓN RELATIVAS A LA INSTALACIÓN



- Deje espacio suficiente para instalar el refrigerador sobre una superficie plana.
  - Si su refrigerador no está nivelado, el sistema de refrigeración interno puede no funcionar correctamente.
  - Mantenga libre de obstrucciones la abertura de ventilación del cerramiento del electrodoméstico o estructura de montaje.
  - Deje reposar el electrodoméstico durante 2 horas tras la instalación.

# SEÑALES IMPORTANTES DE ADVERTENCIA RELATIVAS AL USO



- No enchufe el cable de alimentación con las manos húmedas.
- No almacene artículos sobre la parte superior del electrodoméstico.
  - Al abrir o cerrar la puerta, dichos artículos pueden caer, ocasionando lesiones físicas o daños materiales.
- No introduzca un recipiente lleno de agua en el refrigerador.
  - Si se derrama, existe riesgo de incendio o choque eléctrico.
- Los niños deben contar con supervisión adulta para asegurar que no juegan con el electrodoméstico.
- No deje que los niños se descuelguen de la puerta. Podría ocasionar una lesión grave.
- No permita que los niños accedan al interior del refrigerador. Existe riesgo de que los niños gueden atrapados.

# SEÑALES IMPORTANTES DE ADVERTENCIA RELATIVAS AL USO



- No introduzca las manos en la parte inferior del electrodoméstico.
- Los bordes afilados podrían ocasionar lesiones físicas.
- No permita que los niños se suban sobre la cubierta de la gaveta.
  - La gaveta podría romperse y que resbalasen.
- No sobrecargue de comida el refrigerador.
  - Al abrir la puerta, algún artículo podría caer provocando lesiones físicas o daños materiales.
- No toque las paredes interiores de la heladera ni productos almacenados en el mismo con las manos húmedas.
  - Podría ser causa de lesiones por congelación.
- No introduzca nunca los dedos u otros objetos en la abertura del dispensador de agua, en el conducto de hielo ni en el depósito de la máquina de hielo.
  - Hacerlo puede ocasionar lesiones físicas o daños materiales.
- No pulverice gases inflamables en el entorno próximo del refrigerador.
  - Existe riesgo de explosión o incendio.
- No almacene sustancias volátiles ni inflamables en el refrigerador.
  - El almacenaje de benceno, disolvente, alcohol, éter, gas licuado y otros productos similares puede provocar explosiones.
- No almacene en el refrigerador productos farmacéuticos, material científico o productos sensibles a la temperatura.
  - Los productos que precisan controles de temperatura estrictos no deben almacenarse en el refrigerador.
- No coloque ni use dispositivos eléctricos en el interior del refrigerador, a menos que esté recomendado por el fabricante.
- No emplee dispositivos mecánicos o cualquier otro medio para acelerar el proceso de descongelación, a excepción de los recomendados por el fabricante.
- No da
   ñe el circuito del refrigerante.



- No desmonte ni repare el refrigerador por sus propios medios.
  - Corre el riesgo de provocar un incendio, averías o lesionarse.



- Los niños deben contar con supervisión adulta para asegurar que no juegan con el electrodoméstico.
- Las botellas deben almacenarse unas junto a otras para evitar posibles caídas.
- Este producto ha sido diseñado exclusivamente para el almacenamiento de comida en un entorno doméstico.
- Si detecta una fuga de gas, evite las llamas abiertas o fuentes potenciales de ignición y airee durante varios minutos, la estancia en la que se encuentre el electrodoméstico.
- Use únicamente luces LED suministradas por el fabricante o por un agente de servicio.



- Desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente antes de cambiar las luces interiores del refrigerador.
  - De lo contrario, existe riesgo de choque eléctrico.



- Si se percibiese olor a quemado o a humo, desenchufe inmediatamente el cable de alimentación y póngase en contacto con su centro de servicio Samsung Electronics.
- Si tuviera alguna dificultad al cambiar la luz, póngase en contacto con un agente de servicio.
- Si el producto está equipado con luces LED, no desmonte la cubierta de la misma ni la propia luz LED por sus propios medios.
  - Póngase en contacto con su agente de servicio.
- Si advirtiese la presencia de polvo o agua en el refrigerador, desconecte el cable de alimentación y póngase en contacto con su centro de servicio Samsung Electronics.
  - De lo contrario, existe riesgo de incendio.

# SEÑALES DE PRECAUCIÓN RELATIVAS AL USO



- No vuelva a congelar alimentos descongelados por completo previamente. No introduzca en el compartimento de la heladera bebidas carbonatadas o efervescentes. No introduzca botellas o envases de cristal en la heladera.
  - Al congelarse el contenido, el cristal podría romperse provocando lesiones físicas.

# rmación de seguric



- Garantía de servicio y modificación.
  - Cualquier cambio o modificación realizada por terceros sobre este electrodoméstico acabado, no está cubierta por el servicio de garantía de Samsung ni serán responsabilidad de Samsung las cuestiones relativas a la seguridad resultantes de dichas modificaciones realizadas por terceros.
- No bloquee las aberturas de ventilación.
  - Si las aberturas de ventilación fuesen bloqueadas, especialmente con bolsas de plástico, el refrigerador puede sobrerefrigerarse. Si este período de refrigeración durase demasiado, el filtro de agua podría romperse provocando fugas de agua.
- Si desconectase el refrigerador del suministro eléctrico, deberá esperar al menos cinco minutos para volver a enchufarlo.
- Si tiene planeado pasar un largo período de vacaciones o si no va a usar el refrigerador durante un período de tiempo prolongado, debe vaciar el refrigerador y desconectar el cable de alimentación.
  - El deterioro del aislamiento podría ocasionar un incendio.

Limpie el exceso de humedad del interior y deje las puertas abiertas.

- De lo contrario podrían acumularse olores y moho.
- Para obtener un rendimiento óptimo del producto,
  - no coloque alimentos demasiado próximos a las aberturas de ventilación situadas en la parte posterior del electrodoméstico, ya que podrían impedir la libre circulación de aire en el compartimento del refrigerador.
  - Envuelva los alimentos de forma adecuada o colóquelos en recipientes herméticos antes de introducirlos en el refrigerador.
- Use únicamente agua potable para el depósito de agua, la bandeja de hielo y los cubitos de hielo.



• Cuando el refrigerador se moje, desconecte el cable de alimentación y póngase en contacto con su centro de servicio Samsung Electronics.

# SEÑALES DE PRECAUCIÓN RELATIVAS A LA LIMPIEZA



- No rocíe directamente agua en el interior o exterior del refrigerador.
  - Existe riesgo de incendio o choque eléctrico.



- Elimine cualquier material extraño o polvo de las clavijas del tomacorriente de alimentación.
- No use un paño húmedo o mojado para limpiar el tomacorriente, elimine cualquier material extraño o polvo de las clavijas de éste.
  - De lo contrario existe riesgo de incendio o choque eléctrico.



• Desenchufe el refrigerador antes de realizar labores de limpieza o reparación.

# SEÑALES DE ADVERTENCIA IMPORTANTES RELATIVAS AL DESECHO



- Riesgo de que los niños queden atrapados, antes de desechar su antiguo refrigerador o heladera.
  - Desmonte las puertas.
  - Deje las baldas en su lugar a fin de dificultar la entrada de los niños.
- Por favor, deseche el material de embalaje de este producto respetando el medio ambiente.
- Deje las baldas en su lugar a fin de dificultar la entrada de los niños. Asegúrese de que ninguno de los conductos situados en la parte posterior del electrodoméstico está dañado antes de deshacerse de él.
- Al desechar éste refrigerador, desmonte la puerta, sellos y su cierre de tal forma que los niños pequeños, o animales, no puedan quedar atrapados en su interior por accidente. Los niños deben contar con supervisión adulta para asegurar que no juegan con el electrodoméstico.
- Se usa Ciclopentano como aislante. Los gases del material aislante requieren un procedimiento especial de eliminación. Por favor, póngase en contacto con autoridades locales para conocer las instrucciones de eliminación ecológica de este producto. Asegúrese de que ninguno de los conductos situados en la parte posterior del refrigerador esté dañado antes de desecharlo.

### INSTALACIÓN DE SU REFRIGERADOR DE TRES PUERTAS

08 Preparativos para instalar el refrigerador

09 Ajuste del refrigerador

09 Preparativos para instalar el refrigerador

11 Desmontaje de la gaveta de la nevera

12 Montaje de las puertas de la nevera

14 Montaje de la gaveta de la nevera

15 Ajuste de las puertas

16 Realización de ajustes menores entre puertas

17 Ajuste del nivel de la gaveta de la nevera

18 Chequeo de la toma del dispensador de agua

19 Instalación de la toma del dispensador de agua

### FUNCIONAMIENTO DEL REFRIGERADOR DE TRES PUERTAS

21 Uso del panel de control(RFG237 Modelo)

22 Uso de la pantalla de visualización digital(RFG237 Modelo)

23 Control de la temperatura(RFG237 Modelo)

24 Uso del dispensador de agua fría(RFG237 Modelo)

26 Uso del panel de control(RFG238 Modelo)

27 Uso de la pantalla de visualización digital(RFG238 Modelo)

28 Control de la temperatura(RFG238 Modelo)

29 Uso del dispensador de agua fría(RFG238 Modelo)

31 Piezas y funciones

32 Almacenaje de alimentos en el refrigerador

32 Almacenaje de alimentos en la gaveta de la nevera

33 Uso del Cool select pantry PLUS

34 Desmontaje de los accesorios del refrigerador

35 Uso de puertas

35 Uso del compartimento inclinable

36 Desmontaje de los accesorios de la nevera

37 Consejos útiles para el almacenaje de alimentos

39 Limpieza del refrigerador

40 Reemplazo de los focos interiores

41 Reemplazo del filtro de agua

# **SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

42 Solución de problemas

42

#### **DIAGRAMA DE CIRCUITO**

43 Cuadro del filtro de agua

44 Certificación del filtro de agua

45 Garantía del refrigerador SAMSUNG

43


# Instalación de su refrigerador de tres puertas

#### PREPARATIVOS PARA INSTALAR EL REFRIGERADOR

Felicidades por la adquisición de su refrigerador Samsung de tres puertas. Esperamos que disfrute de las características y rendimiento de alta tecnología que este nuevo electrodoméstico tiene que ofrecer.

#### Selección del mejor emplazamiento para el refrigerador

- Un emplazamiento de fácil acceso para el suministro de agua.
- Un emplazamiento sin exposición directa a la luz solar.
- Un emplazamiento que tenga el piso nivelado (o casi nivelado).
- Un emplazamiento con suficiente espacio para que las puertas del refrigerador puedan abrirse con facilidad.
- Deje suficiente espacio para la circulación del aire del sistema de enfriamiento interno. Si el refrigerador no dispone de suficiente espacio, el sistema de refrigeración interna puede no funcionar correctamente.

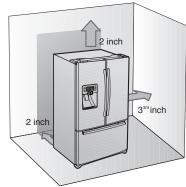


Si su refrigerador dispone de una máquina de hielo, deje más espacio libre en la parte posterior para las conexiones de la toma de agua. Al instalar su refrigerador junto a una pared fija, debe dejarse un espacio libre mínimo de 3 ¾" (95 mm) entre el refrigerador y la pared, para permitir la apertura de la puerta.

Antes que nada: asegúrese de poder mover fácilmente su refrigerador hasta su posición final, midiendo puertas de entrada (ancho y alto), umbrales, techos, escaleras, etc. El siguiente cuadro especifica la altura y ancho exactos del refrigerador Samsung de tres puertas.

El siguiente cuadro especifica la altura y ancho exactos del refrigerador Samsung de tres puertas.

MODELO	Profundidad "A"	Ancho "B"	Altura "C"	Altura total "D"	Profundidad "E"
RFG238AA/	28"	35 3/4"	69 5/8"	69 3/4"	30 1/2"
RFG237AA	(71.2cm)	(90.8cm)	(176.9cm)	(177.4cm)	(77.4cm)

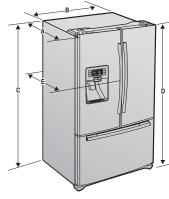



- Mantenga despejado el lado derecho, izquierdo, posterior y superior durante la instalación. Esto ayudará a reducir el consumo de energía y mantener una factura eléctrica más baja.
- No instale el refrigerador en un emplazamiento donde la temperatura pueda ser inferior a 50° F (10° C).
- No instale el refrigerador en lugares potencialmente húmedos.



#### Al desplazar el refrigerador


Para evitar daños en el piso, asegúrese de que los pies de ajuste frontales están en su posición más elevada (por encima del piso). Examine la sección "Ajuste de las puertas" del manual (en la página 15).



Flat-blade screw driver(-) Control Lever

#### **PISO**

Para llevar a cabo una instalación correcta, este refrigerador debe instalarse sobre una superficie nivelada de material firme, situado a la misma cota que el resto del piso. Esta superficie debería ser lo suficientemente resistente como para soportar la carga del refrigerador completamente cargado o un peso aproximado de 313lbs (142kg). Para proteger el acabado del piso, corte un trozo grande de cartón de embalaje y colóquelo bajo el refrigerador en el lugar de trabajo. Al desplazar el refrigerador, asegúrese de tirar de la unidad hacia fuera y empujarla hacia dentro en línea recta.

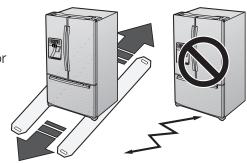

#### AJUSTE DEL REFRIGERADOR

Ahora que tiene su nuevo refrigerador instalado y en su sitio, está preparado para ajustarlo y disfrutar de todas las características y funciones de las que dispone el electrodoméstico. Completando los siguientes pasos, su refrigerador deberá estar totalmente operativo.

- 1. Coloque el refrigerador en una situación apropiada, con una distancia libre razonable entre la pared y el electrodoméstico. Examine las instrucciones de instalación de este manual. (Página 9, Selección del mejor emplazamiento para el refrigerador).
- 2. Una vez enchufado el refrigerador, asegúrese de que el foco interior se ilumina al abrir las puertas.
- 3. Ajuste el control en la temperatura más fría y espere una hora. La nevera deberá enfriarse ligeramente y el motor funcionar suavemente.
- 4. Tras poner en funcionamiento el refrigerador, harán falta varias horas para alcanzar la temperatura asignada. Puede introducir alimentos y bebidas en el refrigerador cuando la temperatura sea suficientemente baja.



Chequee la siguiente lista de accesorios.



## DESMONTAJE DE LAS PUERTAS DEL REFRIGERADOR

Algunas instalaciones requieren el desmontaje de la puerta para poder transportar el refrigerador hasta su emplazamiento final. No desmonte la puerta/gaveta si no es necesario. Antes de desmontar la puerta/gaveta, asegúrese de haber leído los siguientes puntos.




🗥 Desconecte el suministro del refrigerador antes de desmontar la puerta o la gaveta.




- Tenga cuidado de no dejar caer, dañar o arañar la puerta/gaveta durante el proceso de desmontaje.
- Tenga cuidado de no dejar caer la puerta, arañarla ni dañarla durante el desmontaje de la puerta/
- Vuelva a montar correctamente la puerta/gaveta para evitar:
  - Humedad procedente del escape de aire.
  - Una alineación desigual de la puerta.
  - Gastos de energía debido a un sellado incorrecto de la puerta.

# Desmontar las puertas del refrigerador

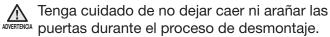

### Desmontar las puertas del refrigerador

1. Con la puerta abierta, retire el cuadro de la tapa superior (1) mediante el destornillador de cabeza plana (-) y cierre la puerta. Extraiga los 3 pernos que sujetan la cubierta de la bisagra (2) y retírela.

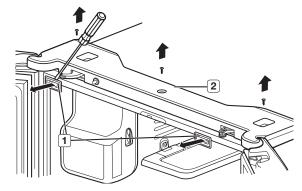


# Instalación de su refrigerador de tres puertas


Desconecte los 2 conectores (3) situados a cada lado de la tapa superior y el conector (4) situado sobre la puerta del lado izquierdo. Desmonte la toma de agua (5) mientras presiona la pieza de color gris oscuro (6) del conector de la toma de agua.




Si el acoplador incluye una abrazadera roja, deberá retirarla antes de retirar el tubo.

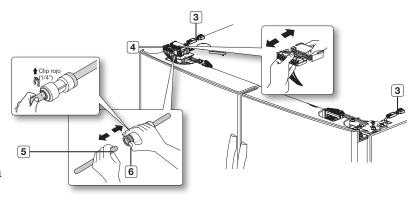


3. Extraiga los 3 pernos hexagonales (7) que se encuentran fijados a las bisagras superiores izquierda y derecha de la puerta con una llave de tubo (7/16"). Extraiga el perno de puesta a tierra (8) que se encuentra fijado a las bisagras superiores izquierda y derecha de la puerta con un destornillador Philips (+). Retire las bisagras superiores izquierda y derecha (9)de la puerta.

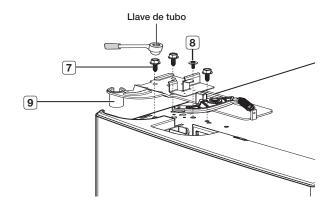

4. Levante la puerta hacia arriba para extraerla.

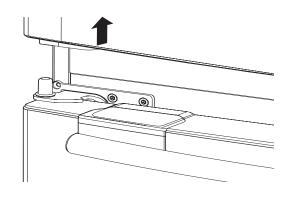


5. Extraiga el perno (10) que se encuentra fijado a las bisagras inferiores izquierda y derecha de la puerta con un destornillador Philips (+). Extraiga los 2 pernos hexagonales (11) que se encuentran fijados a las bisagras inferiores izquierda y derecha de la puerta con una llave Allen (3/16"). Retire las bisagras inferiores izquierda y derecha de la puerta (12).

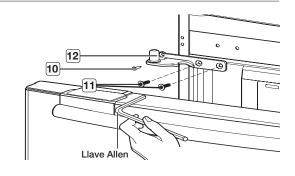


# MONTAR LA GAVETA DE LA NEVERA


1. Extraiga el compartimento superior levantándolo.

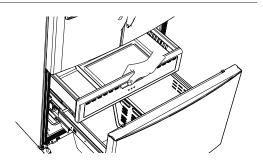


2. Extraiga el compartimento inclinable (1) tirando hacia arriba de ambos soportes de protección (2) al mismo tiempo.

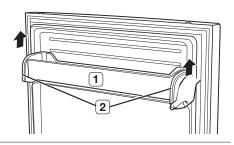


3. Saque la cesta inferior (3) levantándola del sistema de raíles.

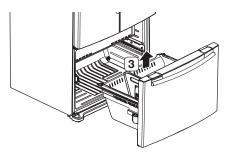

4. Extraiga los 4 pernos de cabeza hexagonal de ambos lados con una llave de tubo (7/16").

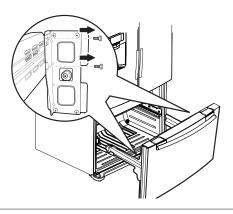

5. Levante la puerta de la heladera de los rieles.

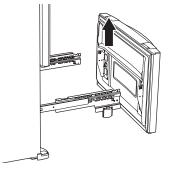


# Instalación de su refrigerador de tres puertas


#### DESMONTAJE DE LAS PUERTAS DEL REFRIGERADOR

### Montar las puertas del refrigerador


1. Vuelva a montar las bisagras inferiores izquierda y derecha de la puerta (12). Con la ayuda de un destornillador de cabeza Philips, introduzca y apriete el perno (10) en las bisagras inferiores izquierda y derecha de la puerta. Con ayuda de una llave Allen (7/16"), introduzca y apriete los 2 pernos de cabeza hexagonal (11) en las bisagras inferiores izquierda y derecha de la puerta.

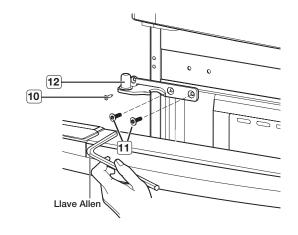

- 2. Haga coincidir el orificio de la base de la puerta con la bisagra de la misma ((12)).
  - Asegúrese de no perder la tapa de la bisagra que es muy fácil de quitar.

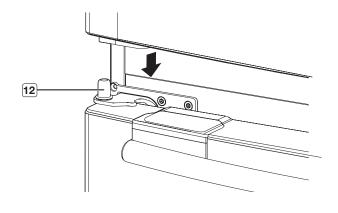

3. Introduzca las bisagras superiores (9) en los orificios situados en la parte superior de las puertas. Introduzca y apriete los 3 pernos de cabeza hexagonal (7) en las bisagras superiores izquierda y derecha de la puerta con una llave de tubo (7/16"). Introduzca y apriete el perno de puesta a tierra (8) en las bisagras superiores izquierda y derecha de la puerta con un destornillador Philips (+).

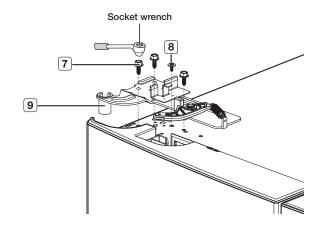

#### DESMONTAJE DE LAS PUERTAS DEL REFRIGERADOR


4. Conecte el tubo de la puerta del dispensador (5) y, a continuación, introduzca un clip en el conector tirando del tubo.

Fije el conector (4) situado en la puerta del lado izquierdo y los dos conectores (3) situados a cada lado de la tapa superior.



La abrazadera se encuentra en el interior de la tapa superior.



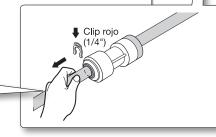


tubo de la puerta del dispensador



PRECAUCIÓN

El tubo de la puerta del dispensador (5) debe quedar completamente introducido hasta la línea marcada para evitar fugas de agua procedentes del dispensador.


- 5. Sitúe el cuadro superior (2) en su lugar. Introduzca y apriete los 3 pernos en el cuadro superior con un destornillador Philips (+). Una vez abierta la puerta, vuelva a introducir la tapa del cuadro superior (1) y cierre las puertas.
  - Al volver a montar el cuadro superior, asegúrese de que la cubierta de la bisagra no comprima o dañe los cables.
  - Tras el montaje, cierre la puerta y chequee si existen huecos entre las juntas de la puerta o si está inclinada. Si se presenta alguno de estos problemas, examine la sección "Ajuste de las puertas" en la página 15.

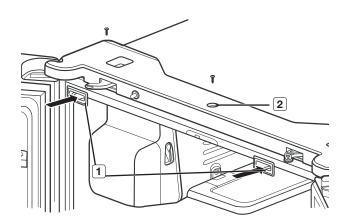


# Instalación de su refrigerador de tres puertas

### MONTAR LA GAVETA DE LA NEVERA


1. Extraiga completamente los raíles de cada lado de la carcasa.

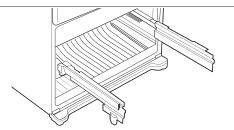


2. Fije la puerta de la nevera sobre las ranuras abiertas de los lados.

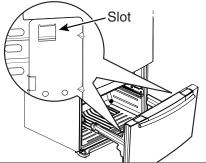


3. Apriete por completo los 4 pernos de cabeza hexagonal con la ayuda de una llave tubular (7/16").

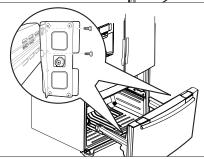

4. Introduzca la cesta inferior (6) dentro del sistema de rieles.

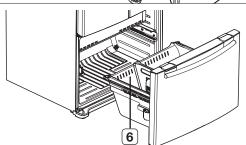


5. Enganche los extremos del compartimento inclinable (7) dentro de los soportes y pulse hasta encajarlo en su posición.

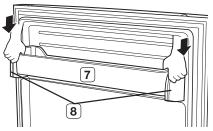

6. Introduzca la gaveta superior.



Retire los 2 pedazos de cinta (9) adheridos al lateral del compartimento de la gaveta. Vuelva a adherir la cinta en la misma posición al desplazar el refrigerador, para evitar arañazos en el compartimento de la gaveta.

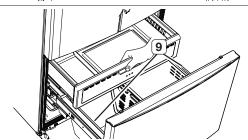

### AJUSTE DE LAS PUERTAS

Tras volver a colocar las puertas del refrigerador, asegúrese de que el electrodoméstico esté nivelado para poder realizar los ajustes finales.

Si el refrigerador no está nivelado, no será posible conseguir que las puertas estén perfectamente igualadas, lo que podría provocar condensación de humedad e incrementos en las facturas eléctricas.

Por ejemplo, cuando el lateral izquierdo esté más bajo que el derecho, introduzca un destornillador de cabeza plana (-) dentro de una muesca del pie de nivelación izquierdo y gírelo en sentido antihorario hasta nivelar la puerta.

Gírelo en sentido horario para bajar el refrigerador y en sentido antihorario para levantarlo.


Cuando el lateral izquierdo esté más alto, realice la misma operación con el pie de nivelación derecho.



Ambos pies de nivelación deben estar en contacto firme con el piso para evitar potenciales lesiones o daños a la propiedad derivados del vuelco.



Recomendamos no realizar pequeños ajustes en los pies de nivelación. En lugar de eso, examine la siguiente página para descubrir la mejor forma de realizar ajustes menores en las puertas.

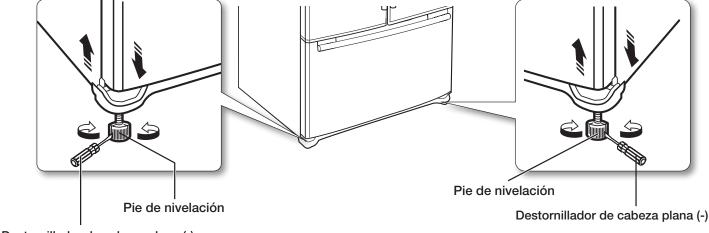


Destornillador de cabeza plana (-)


# Instalación de su refrigerador de tres puertas

# REALIZACIÓN DE AJUSTES MENORES ENTRE PUERTASS

Recuerde que es necesario que el refrigerador esté nivelado para lograr que las puertas queden igualadas de forma uniforme. Si necesita ayuda, revise las secciones anteriores relativas a la nivelación del refrigerador.

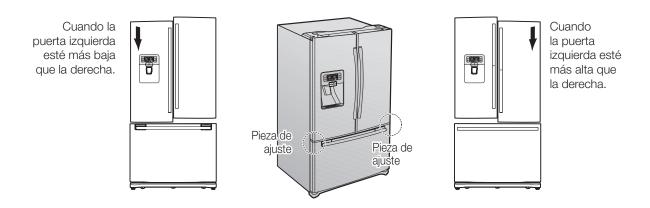


- 1. Extraiga la gaveta de la heladera (1) y podrá ver la bisagra inferior (2).
- 2. Introduzca la llave Allen (3/16") incluida (3) dentro del eje (4) de la bisagra inferior.
- 3. Ajuste la altura girando la llave Allen (3) en sentido horario ( ) o antihorario ( ).

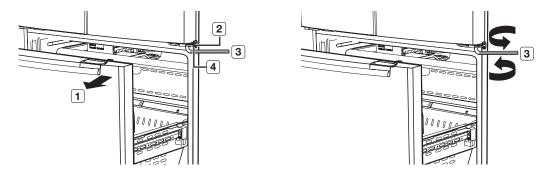


Al girar la llave Allen en sentido antihorario( ), la puerta se desplazará hacia arriba.

1. Tras ajustar las puertas, introduzca el mecanismo de cierre incluido (6) usando un alicate (5) en el hueco entre el anillo de la bisagra (7) y la bisagra inferior (8). El número de mecanismos de cierre a insertar, dependerá del hueco.

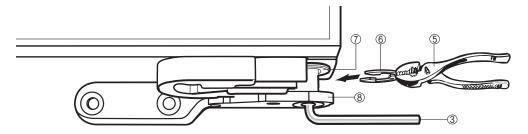


Con el refrigerador se incluyen dos mecanismos de cierre. El grosor de cada anillo de sujeción es de 1mm (0,04 pulgadas).


# AJUSTE DEL NIVEL DE LA GAVETA DE LA NEVERA

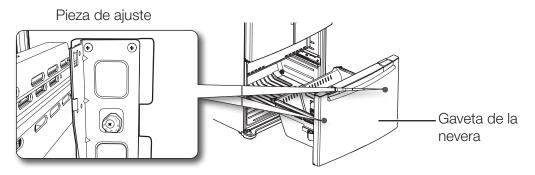


Localice el regulador de altura (1) en la gaveta de la nevera.
 Desenrosque parcialmente los 8 pernos Philips (2) para aflojar la puerta.

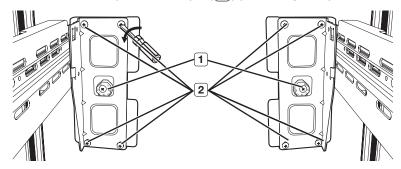

2. Afloje el perno de control (3) con un destornillador Philips(+).

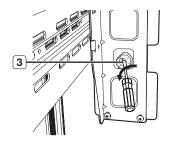


3. Busque el mejor nivel de ajuste para la inclinación de la puerta.

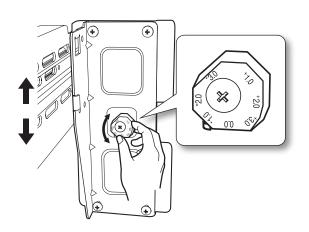

Ejemplo) La inclinación es de es de 2 mm( 0,08 pulgadas) aproximadamente, como se indica a continuación.

- Gire el ajuste de altura a -2,0 para reducir la inclinación de la puerta.

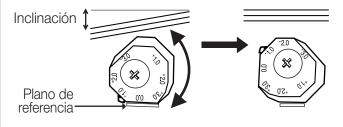

→ Tras el ajuste, apriete el perno de control (3) y, a continuación, los pernos Philips.

# Instalación de su refrigerador de tres puertas

#### CHEQUEO DE LA TOMA DE AGUA DEL DISPENSADOR

Un dispensador es sólo una de las útiles características de su nuevo refrigerador. Para fomentar una mejor salud, el filtro elimina partículas no deseadas del agua. Sin embargo, no esteriliza ni destruye microorganismos. Para lograr esto último, debe adquirir un sistema purificador de agua.

Para que la máquina de hielo funcione correctamente, es necesaria una presión de agua de 20~125 psi (libras por pulgada cuadrada) En condiciones normales, un vaso de papel de 170 cc (5,75 onzas) debe poder llenarse en 10 segundos.

Si la zona de instalación del refrigerador dispone de una presión baja de agua (por debajo de 20 psi), puede instalar una bomba auxiliar para compensar la falta de presión.

Asegúrese de que el depósito de almacenamiento de agua situado en el interior del refrigerador esté adecuadamente lleno. Para hacerlo, pulse la palanca del dispensador de agua hasta que el líquido salga a través de la salida.




En su distribuidor encontrará disponibles kits de instalación para la toma de agua por un coste adicional. Recomendamos usar un kit de instalación de toma de agua que disponga de tubos de cobre y de tuercas de compresión de 1/4".

## Conexión de la toma de suministro de agua


1. Primero, corte el suministro de agua principal.



2. Localice la toma de agua fría potable más cercana e instale la abrazadera para tubos y la válvula de cierre.

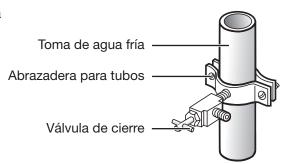

3. Conecte el kit de instalación de la toma de agua a la válvula de cierre.

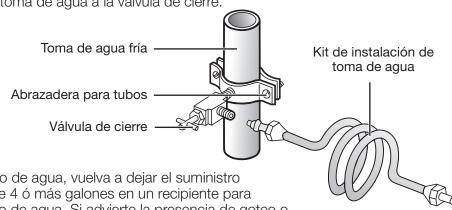


 $\mathbb{Z}$ 

Tras conectar el suministro al filtro de agua, vuelva a dejar el suministro principal como estaba y dispense 4 ó más galones en un recipiente para eliminar impurezas y cebar el filtro de agua. Si advierte la presencia de goteo o fugas de agua en el área de conexión, cierre el suministro de agua principal. Chequéelo y, si es necesario, apriételo más.

# INSTALACIÓN DE LA TOMA DE AGUA DEL DISPENSADOR

#### Conexión de la toma de agua al refrigerador

Deberá adquirir varios elementos para realizar esta conexión. Podrá encontrar estos elementos a la venta en forma de kit. en su ferretería habitual.

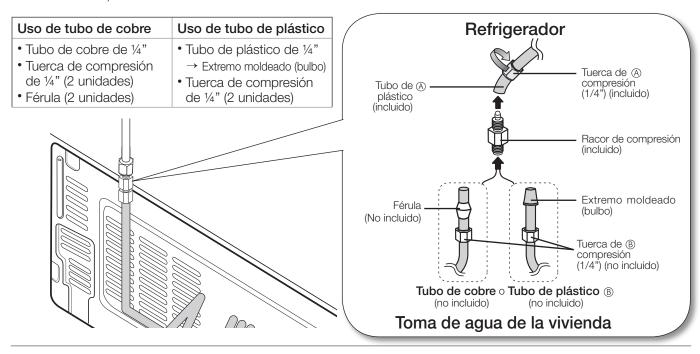

- 1. Deslice la tuerca de compresión @ a través del tubo de plástico suministrado @.
- 2. Apriete la tuerca de compresión ® sobre elracor de compresión de 1/4".
  - Si está usando tubo de cobre, deslice la tuerca de compresión ® (no incluida) y la férula (no incluida) por el tubo de cobre (no incluido) como se indica.
  - Si está usando conductos de plástico ®, introduzca el extremo moldeado (bulbo) del tubo ® dentro del racor de compresión.

PRECAUCIÓN No usar sin el extremo moldeado (bulbo) de la tubería de plástico ®.


- 3. Apriete la tuerca de compresión ® sobre el racor de compresión. No fuerce la tuerca de compresión ®.
- 4. Abra el suministro de agua y realice un chequeo en busca de fugas.
- Conecte la toma de agua sólo a una fuente de agua potable. Si debe reparar o desmontar la toma de agua, corte 6,35 mm (1/4") del tubo de plástico para garantizar una conexión ajustada y sin fugas.

### Instalación del filtro de agua.




Tras retirar la balda superior del lado derecho, podrá instalar más fácilmente el filtro de agua.

- 1. Retire la tapa del filtro de agua (1).
- 2. Retire la tapa fija (2) girándola en sentido antihorario. Guarde la tapa en un lugar seguro para usarla en caso de no usar el
- 3. Retire el filtro del agua (3) de la caja y coloque una etiqueta adhesiva indicadora de reemplazo (incluida en la caja) sobre el filtro como se indica. Por ejemplo, si instala el filtro de agua en marzo, coloque la etiqueta "SEP" sobre el filtro para recordarle que debe reemplazar en septiembre. De esta forma, sabrá cuándo debe reemplazar el filtro. Normalmente, un filtro dispone de una vida útil de unos 6 meses.

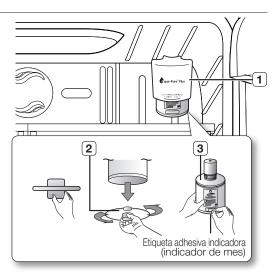

# Setting up your French Door Refrigerator

- 4. Retire la tapa del filtro (4) e introdúzcalo en su alojamiento.
- 5. Gire lentamente el filtro de agua 90° en sentido horario para alinearlo con la marca impresa situada en la cubierta, bloqueando el filtro en su posición. Asegúrese de alinear la
  - marca (5) de la etiqueta del filtro de agua con el centro de la impresión de la cubierta del filtro como se indica en la ilustración, Recuerde, no la fuerce.

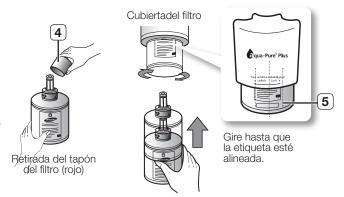

# Eliminación de cualquier sustancia residual del interior de la toma de suministro de agua tras la instalación del filtro de agua.

- 1. Abra el suministro de agua principal y la válvula de la toma de suministro de agua.
- 2. Deje correr el agua a través del dispensador hasta que salga transparente (6-7 minutos aprox.). Limpiará el sistema de suministro de agua y eliminará aire de los conductos.
- 3. En algunos hogares podría necesitarse un tiempo de limpieza mayor.
- 4. Abra la puerta del refrigerador y asegúrese de que no existen fugas de agua procedentes del filtro.
- Asegúrese de purgar completamente el dispensador o podría gotear agua. Esto es debido al hecho de que todavía queda aire en la toma.



## Suministro de agua por ósmosis inversa

**IMPORTANTE:** La presión del suministro de agua procedente de un sistema de ósmosis inversa dirigida hacia la válvula de entrada de agua del refrigerador debe encontrarse entre 35 y 120 psi (241 y 827 kPa).

Si se conecta un sistema de filtrado de agua por ósmosis inversa a su suministro de agua fría, la presión del agua a dicho sistema debe contar con un mínimo de 40 a 60 psi (276 a 414 kPa).


Si la presión del agua hacia al sistema de ósmosis inversa está por debajo de 40 a 60 psi (276 a 414 kPa):

- Chequear si el filtro de sedimentos del sistema de ósmosis inversa está obstruido. Reemplace el filtro si fuera necesario.
- Permita que el depósito de almacenamiento del sistema de ósmosis inversa vuelva a llenarse tras un uso exigente.
- Si su refrigerador dispone de un filtro de agua, este podría reducir aún más la presión de agua al usarse junto con un sistema de ósmosis inversa. Desmonte el filtro de agua.

Si tiene alguna duda respecto a la presión de agua disponible, póngase en contacto con un fontanero cualificado y autorizado.

# Funcionamiento del refrigerador de tres puertas (REG237 MODELO)

#### USO DEL PANEL DE CONTROL

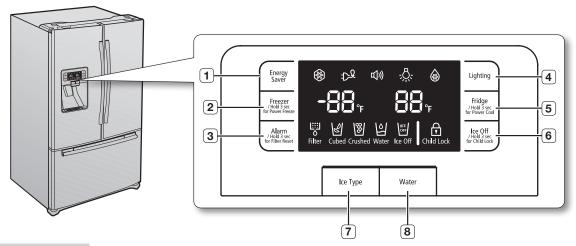

(1) Energy Saver (Ahorro de energía) Pulse el botón **Energy Saver** para mejorar el rendimiento energético. Si se produjese goteo de agua en las puertas, desactive la función **Energy Saver** (Ahorro de energía).

(2) Freezer/hold 3 sec for Power Freezer (Heladera/ mantener 3 seg. para Congelación rápida) Pulse el botón **Freezer / hold 3 sec for Power Freezer** para ajustar la heladera a la temperatura deseada. Puede ajustar la temperatura entre -8°F y 8°F (-22°C y -13°C). Mantenga pulsado el botón Freezer/hold 3 sec for Power freezer durante 3 segundos para acelerar el tiempo necesario para la congelación de productos en la heladera. Puede ser útil si necesita congelar rápidamente artículos que se estropeen deprisa o si la temperatura de la heladera fuese muy alta (por ejemplo, si la puerta se ha dejado abierta).

(3) Alarm / hold 3 sec for Filter Reset (Alarma / mantener 3 seg. para reiniciar el filtro)

Pulse el botón **Alarm / hold 3 sec for Power** Freezer para desconectar la alarma de la puerta (inicialmente la alarma está activada). Tras reemplazar el filtro de agua usado e instalar uno nuevo, reinicie el indicador manteniendo pulsado este botón durante 3 segundos.(El indicador se iluminará al principio y se volverá a iluminar pasados 6 meses para recordarle que es necesario cambiar el filtro de agua.)

(4) Lighting (Iluminación)

Pulse el botón **Lighting** para activar la luz LED del dispensador.

( 5 ) Fridge / hold 3 sec for Power Cool (Refrigerador / mantener 3 seg. para Refrigeración rápida) Pulse el botón **Fridge / hold 3 sec for Power Cool** para ajustar el refrigerador a la temperatura deseada. Puede ajustar la temperatura entre 34°F y 46°F (1°C y 8°C). Mantenga pulsado el botón **Fridge / hold 3 sec for Power Cool** durante 3 segundos para acelerar el tiempo necesario para refrigerar productos en el refrigerador. Puede ser útil si necesita enfriar rápidamente artículos que se estropeen deprisa o si la temperatura del refrigerador fuese muy alta (por ejemplo, si la puerta se ha dejado abierta).

( 6 ) Ice off / Hold 3 sec for Child Lock (Hielo desac. / mantener 3 seg. para el bloqueo infantil)

Pulse el botón **Ice OFF / hold 3 sec for Child Lock** para desactivar la elaboración de hielo del refrigerador o heladera. Si mantiene pulsado este botón durante 3 segundos, la pantalla y el dispensador quedarán bloqueados.

(7) Ice Type (Tipo de hielo) Pulse el botón **Ice Type** para escoger el tipo de hielo que desee. Cada vez que pulse el botón, el modo de elaboración de hielo cambiará entre cubitos y hielo picado. Este modo no puede usarse de forma simultánea con el modo Agua.

(®) Water (Agua)

Pulse el botón **Water** para dispensar agua. Este modo no puede usarse de forma simultánea con el modo Tipo de hielo. El modo Agua quedará desactivado al pulsar el botón de Tipo de hielo.

Algunas funciones quedan desactivadas pasados unos segundos al pulsar los botones, mientras son activados otros en el mismo instante. Esto se considera normal.


# Funcionamiento del refrigerador de tres puertas (RFG237 MODELO)

#### USO DE LA PANTALLA DIGITAL

**Temperatura de la heladera** (1) indica la temperatura actual en la heladera.

**Temperatura de la heladera** (2) indica la temperatura actual en el refrigerador.

Si no pulsa ningún botón, los indicadores de temperatura de la heladera y el refrigerador se apagarán pasados unos segundos. Si pulsa cualquier botón, la pantalla se iluminará de nuevo.

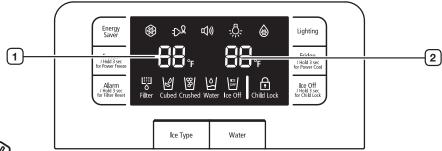

# Congelación rápida

La función de **Congelación rápida** es fantástica para esos momentos en los que necesita disponer de una gran cantidad de hielo. Cuando disponga de hielo suficiente, simplemente pulse el mismo botón durante 3 segundos para cancelar el modo de **Congelación rápida**. Tras dos horas y media, el modo **Congelación rápida** se apagará automáticamente para reducir el consumo de energía.

# Cubitos ⊌, hielo picado ᠍, agua ఆ

Disfrute de cubitos o hielo picado escogiéndolo mediante el panel de control digital. Si no necesita hielo, desactive la función para ahorrar consumo de agua y energía. Se iluminará el icono del tipo de hielo correspondiente a su elección.

# Refrigeración rápida 🕸

Este icono se iluminará al pulsar el botón Fridge / Hold 3 sec for Power Cool durante 3 segundos. Use el modo de Refrigeración rápida para conseguir un enfriamiento rápido. Si desea cancelar el modo de Refrigeración rápida, simplemente pulse de nuevo el botón durante 3 segundos. Tras dos horas y media, el modo **Refrigeración rápida** se apagará automáticamente para reducir el consumo de energía.

# Filtro

Cuando la luz del indicador del filtro se prenda, es el momento de cambiar el filtro. Normalmente esto sucede cada 6 meses aproximadamente. Al introducirlo inicialmente, el indicador del filtro de agua se iluminará en azul (amarilloverde). El indicador del filtro pasará a iluminarse en rosa (ámbar) tras 270 galones (1,000 litros) de uso. El indicador del filtro pasará a iluminarse en rojo tras 300 galones (1,140 litros) de uso. Tras reemplazar el filtro de agua usado e instalar uno nuevo (examine la página 41 para obtener instrucciones) cuando el filtro esté rojo, reinicie el indicador manteniendo pulsado el botón "Alarm/Hold 3 sec for Filter Reset" durante 3 segundos.(El indicador del filtro pasará a ser de color azul o verde amarillento cuando el indicador sea reiniciado).

# Modo de enfriamiento desactivado (código "OF & OF" en la pantalla de visualización)

El modo Refrigeración desactivada detiene tanto en el compartimento de la heladera como en el del refrigerador, pero no se cortará el suministro eléctrico al electrodoméstico. Para usar esta función, pulse simultáneamente los botones **Energy Saver** y **Freezer/ hold 3sec for Power Freezer** durante 3 segundos hasta que suene un aviso de alarma. Para cancelar este modo, pulse de nuevo losx mismos botones durante 3 segundos y el refrigerador volverá al modo de refrigeración.

Esta función se usa para refrigeradores de muestra en tiendas. No para uso doméstico.

## Ahorro de energía 🔑

Este icono se iluminará al pulsar el botón Energy Saver (Ahorro de energía). La función de ahorro de energía se activará automáticamente en "ON" al conectar el refrigerador. Si se produjese condensación en las puertas, desactive la función de Ahorro de energía.

# Iluminación - 🖔-

Este icono se iluminará al pulsar el botón Lighting (lluminación). En este caso, la luz del dispensador (bajo la pantalla) permanecerá constantemente iluminada. Si desea que la luz del dispensador se prenda sólo cuando esté usándose, desactive la función Lighting.

#### Alarma 🕬

Este icono se iluminará al pulsar el botón Alarm (Alarma). La alarma de puerta sonará si se deja abierta cualquier puerta durante más de 3 minutos. El aviso sonoro se detendrá cuando cierre la puerta. Inicialmente la alarma está activada.

# Ice off

Este icono se iluminará al pulsar el botón "Ice Off" (Hielo desac.). En este caso, no se elaborará hielo.

# Lock ⊕

Este icono se iluminará al pulsar el botón Lock (Bloqueo). En este estado, no podrá usar el panel de control. Si mantiene pulsado el botón lce Off / Lock (Hielo desac. / Bloquear) durante 3 segundos, podrá usar de nuevo el panel de control.

#### CONTROL DE LA TEMPERATURA DEL REFRIGERADOR

#### Temperatura básica de los compartimentos de la heladera y el refrigerador

La temperatura básica o recomendada para los compartimentos de la heladera y el refrigerador es de -2°F y 3°C (38°F) respectivamente. Si la temperatura de los compartimentos de la heladera y el refrigerador es demasiado alta o baja, ajuste la temperatura manualmente.

# Control de la temperatura de la heladera

La temperatura de la heladera puede ajustarse entre 8°F y -8°F para adaptarse a sus necesidades particulares. Pulse el botón Freezer varias veces hasta que la temperatura deseada aparezca en la pantalla de visualización. La temperatura variará 2° F con cada pulsación (-2°F  $\rightarrow$  -4°F  $\rightarrow$  -6°F  $\rightarrow$  -8°F  $\rightarrow$  8°F  $\rightarrow$  6°F  $\rightarrow$  4°F  $\rightarrow$  2°F  $\rightarrow$  0°F  $\rightarrow$  -2°F). Recuerde que los alimentos como el helado podrían derretirse a los 4° F. La visualización de temperatura cambiará secuencialmente desde -8°F a 8°F. Cinco segundos después de establecer la nueva temperatura, la pantalla mostrará la temperatura actual de la heladera hasta que alcance la nueva.



# Uso de la Congelación rápida

Si necesita elaborar una gran cantidad de hielo o desea que la heladera se enfríe más rápidamente, puede usar la función de **Congelación rápida**. Mantenga pulsado el botón Freezer/Hold **3 sec for Power Freezer** durante 3 segundos. A continuación, se iluminará el indicador de la función de **Congelación rápida**, independiente de la temperatura de ajuste de la heladera. Si escoge la función **Congelación rápida**, la temperatura interior de la heladera descenderá durante dos horas y media aproximadamente. Cuando disponga de hielo suficiente, simplemente mantenga pulsado el mismo botón durante 3 segundos para cancelar el modo de **Congelación rápida**. Entonces, el indicador se apagará y la heladera volverá de nuevo su temperatura de ajuste.



# Funcionamiento del refrigerador de tres puertas (RFG237 MODELO)

### Control de la temperatura del refrigerador

La temperatura del refrigerador puede ajustarse entre 46° F y 34° F para adaptarse a sus necesidades particulares. Pulse varias veces el botón Fridge hasta que la temperatura deseada aparezca en la pantalla de visualización. La temperatura variará 2° F con cada pulsación (38°F  $\rightarrow$  36°F  $\rightarrow$  34°F  $\rightarrow$  46°F  $\rightarrow$  44°F  $\rightarrow$  42°F  $\rightarrow$  40°F  $\rightarrow$  38°F). El proceso de control de temperatura para el refrigerador funciona de la misma forma que el de la heladera. Pulse el botón Fridge para ajustar la temperatura deseada. Pasados unos segundos, el refrigerador se encaminará hacia la temperatura recientemente ajustada. Lo que se reflejará en la pantalla de visualización digital.


### Uso de la Refrigeración rápida


Use la función de Refrigeración rápida para conseguir un enfriamiento rápido. Mantenga pulsado el botón Fridge/Hold 3 sec for Power Cool durante 3 segundos. Entonces, se iluminará el indicador de la función Refrigeración rápida, activándose dicho modo de forma independiente de la temperatura de ajuste del refrigerador. Si escoge Refrigeración rápida, la temperatura interior del refrigerador descenderá durante dos horas y media aproximadamente o hasta alcanzar 25°F. Mantenga pulsado de nuevo el botón durante 3 segundos para cancelar el modo de Refrigeración rápida. Entonces, el indicador se apagará y el refrigerador volverá de nuevo su temperatura de aiuste.






- La temperatura de la heladera, refrigerador o zona Pantry puede aumentar debido a una apertura frecuente de las puertas o a la introducción, en cualquiera de ellos, de una gran cantidad de alimentos calientes.
- Esto puede provocar que la pantalla de visualización parpadee. Una vez que la temperatura de la heladera y el refrigerador vuelvan a sus aiustes normales, el parpadeo cesará.
- Si continua parpadeando, puede ser necesario "reiniciar" el refrigerador. Pruebe desenchufando el electrodoméstico, esperando unos 10 minutos y volviéndolo a enchufar.



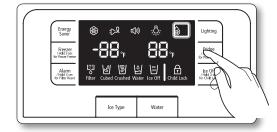

# USO DEL DISPENSADOR DE AGUAFRÍA

# Pulse el botón de Tipo de hielo o agua según sus preferencias.

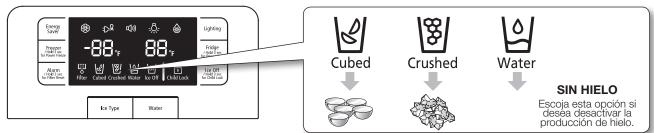

## Uso del dispensador de hielo

Coloque un vaso bajo el dispensador de hielo y pulse, con él, la palanca del dispensador cuidadosamente. Asegúrese de que el vaso se encuentra en línea con el dispensador para evitar que el hielo salte.



 Al escoger el modo Cubitos de hielo tras usar el de Hielo picado, puede producirse una pequeña cantidad de hielo picado residual.



Chequear el

nivel de agua



 En caso de que el hielo no salga, extraiga el depósito de hielo y pulse el botón de prueba situado en el lateral derecho de la máquina de hielo.

No pulse el botón de prueba de forma continua cuando la bandeja está llena de hielo o agua.
 Podría producirse un derramamiento de agua o un bloqueo de hielo.

#### Uso normal

Para llenar el depósito de hielo a su máxima capacidad tras la instalación, asegúrese de seguir los pasos expuestos a continuación.

- 1. Permita que su refrigerador funcione y enfríe durante 24 horas (o durante 1 día completo).
- Una espera de 24 horas permitirá que su máquina de hielo enfríe de forma adecuada.
- 3. Dispense de 4 a 6 cubitos de hielo dentro del vaso.
- 4. Tras 8 y 16 horas, dispense un vaso lleno de hielo.



Si se produce una falla de corriente, los cubitos podrían derretirse y adherirse unos a otros al congelarse de nuevo cuando se reestablezca el suministro eléctrico, provocando que el dispensador quede fuera de servicio. Para evitar este problema, extraiga el depósito de hielo y deseche el hielo o agua residual.



Cuando vacie la cubeta de hielos, usted debe presionar una vez la palanca del dispensador de hielos con la función "ice cubed" o "crushed" en posición ON para obtener hielo rápidamente después de colocar nuevamente la cubeta de hielos en el refrigerador.



Si usa todo el hielo de una vez, deben repetirse los pasos 3 y 4 anteriores (antes de dispensar los primeros 4 a 6 cubitos de hielo, es necesario esperar 8 horas). Esto permitirá el reabastecimiento de cubitos, garantizando una elaboración máxima de hielo.

### Uso del dispensador de agua

Coloque un vaso bajo la salida de agua y pulse, con él, la palanca del dispensador cuidadosamente. Asegúrese de que el vaso se encuentra en línea con el dispensador para evitar que el agua salpique. Si acaba de instalar el refrigerador o un nuevo filtro de agua, deseche los seis primeros vasos de agua para eliminar las impurezas del sistema de suministro de agua. Asegúrese de que el flujo de agua es transparente antes de comenzar a consumirla.



Cuando no use el dispensador de agua durante 2 ó 3 días (especialmente durante el verano), el agua dispensada podría presentar olores o sabores extraños. Si esto ocurre, recomendamos que deseche los primeros 1 ó 2 vasos de agua para mejorar su sabor.

#### Uso de la función Ice Off

Al escoger el modo Ice Off (Hielo desac.), retire todos los cubitos del depósito. Si no usa el dispensador de hielo, los cubitos pueden adherirse unos a otros. Tire de la palanca de bloqueo hacia adelante para desechar cubitos o extraer el hielo aglomerado del depósito. Pulse el depósito hacia atrás hasta escuchar un clic.



Use sólo el dispositivo de fabricación de hielo incluido con el refrigerador.

El suministro de agua a este refrigerador debe ser instalado/conectado por un profesional cualificado y conectado a un suministro de agua potable únicamente.

Para que la máquina de hielo funcione correctamente, es necesaria una presión de agua de 138 a 862 kPa. Si va a ausentarse durante unas vacaciones o un viaje de negocios de larga duración y no va a usar los dispensadores de agua o hielo, cierre la válvula de agua.

- De lo contrario podrían ocasionarse fugas de agua.

Limpie el exceso de humedad del interior y deje las puertas abiertas.

- De lo contrario podrían acumularse olores y moho.

No introduzca los dedos, manos ni ningún otro objeto inadecuado en el conducto de salida o en el depósito de la máquina de hielo.

- Hacerlo podría ocasionar lesiones físicas o daños materiales.

No introduzca los dedos ni ningún otro objeto en la salida del dispensador.

- Podría ocasionar lesiones.

No intente desmontar la máquina de hielo.

No salpique ni rocíe agua en el depósito de hielo.



#### Fenómeno de enturbamiento del agua

Toda el agua suministrada a los refrigeradores pasa a través del filtro principal, que es un filtro de agua alcalino. En este proceso, la presión del agua que ha pasado por el filtro aumenta y el agua se satura de oxígeno y nitrógeno. Cuando el agua fluye de nuevo al aire, la presión se reduce y el oxígeno y el nitrógeno quedan supersaturados, por lo que se transforman en burbujas de gas. El agua podría adquirir un aspecto turbio debido a estas burbujas de oxígeno. El agua podría adquirir, temporalmente, un aspecto turbio debido a estas burbujas de oxígeno. Pasados unos segundos, el agua volverá a ser transparente.




Tras dispensar agua, espere 1 segundo ant es de retirar el vaso para evitar derrames. No tire de la palanca del dispensador una vez obtenido hielo o agua. Volverá automáticamente a su posición. El hielo se elabora en cubitos. Al escoger "Crushed" (Hielo picado), la máquina de hielo tritura los cubitos para conseg uir hielo picado.





# Funcionamiento del refrigerador de tres puertas (REG237 MODELO)

#### USO DEL PANEL DE CONTROL

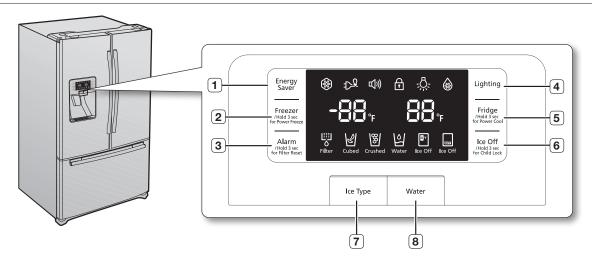

(1) Energy Saver (Ahorro de energía) Pulse el botón **Energy Saver** para mejorar el rendimiento energético. Si se produjese goteo de agua en las puertas, desactive la función **Energy Saver** (Ahorro de energía).

(②) Freezer/hold 3 sec for Power Freezer (Heladera/ mantener 3 seg. para Congelación rápida) Pulse el botón **Freezer / hold 3 sec for Power Freezer** para ajustar la heladera a la temperatura deseada. Puede ajustar la temperatura entre -8°F y 8°F (-22°C y -13°C). Mantenga pulsado el botón Freezer/hold 3 sec for Power freezer durante 3 segundos para acelerar el tiempo necesario para la congelación de productos en la heladera. Puede ser útil si necesita congelar rápidamente artículos que se estropeen deprisa o si la temperatura de la heladera fuese muy alta (por ejemplo, si la puerta se ha dejado abierta).

(3) Alarm / hold 3 sec for Filter Reset (Alarma / mantener 3 seg. para reiniciar el filtro)

Pulse el botón **Alarm / hold 3 sec for Power** Freezer para desconectar la alarma de la puerta (inicialmente la alarma está activada). Tras reemplazar el filtro de agua usado e instalar uno nuevo, reinicie el indicador manteniendo pulsado este botón durante 3 segundos.(El indicador se iluminará al principio y se volverá a iluminar pasados 6 meses para recordarle que es necesario cambiar el filtro de agua.)

(4) Lighting (Iluminación)

Pulse el botón **Lighting** para activar la luz LED del dispensador.

( 5 ) Fridge / hold 3 sec for Power Cool (Refrigerador / mantener 3 seg. para Refrigeración rápida) Pulse el botón **Fridge / hold 3 sec for Power Cool** para ajustar el refrigerador a la temperatura deseada. Puede ajustar la temperatura entre 34°F y 46°F (1°C y 8°C). Mantenga pulsado el botón **Fridge / hold 3 sec for Power Cool** durante 3 segundos para acelerar el tiempo necesario para refrigerar productos en el refrigerador. Puede ser útil si necesita enfriar rápidamente artículos que se estropeen deprisa o si la temperatura del refrigerador fuese muy alta (por ejemplo, si la puerta se ha dejado abierta).

( (a) ) Ice off / Hold 3 sec for Child Lock (Hielo desac. / mantener 3 seg. para el bloqueo infantil)

Pulse el botón **Ice OFF / hold 3 sec for Child Lock** para desactivar la elaboración de hielo del refrigerador o heladera. Si mantiene pulsado este botón durante 3 segundos, la pantalla y el dispensador quedarán bloqueados.

(7) Ice Type (Tipo de hielo) Pulse el botón **Ice Type** para escoger el tipo de hielo que desee. Cada vez que pulse el botón, el modo de elaboración de hielo cambiará entre cubitos y hielo picado. Este modo no puede usarse de forma simultánea con el modo Agua.

(®) Water (Agua)

Pulse el botón **Water** para dispensar agua. Este modo no puede usarse de forma simultánea con el modo Tipo de hielo. El modo Agua quedará desactivado al pulsar el botón de Tipo de hielo.

Algunas funciones quedan desactivadas pasados unos segundos al pulsar los botones, mientras son activados otros en el mismo instante. Esto se considera normal.

# Funcionamiento del refrigerador de tres puertas (RFG238 MODELO)

#### USO DE LA PANTALLA DIGITAL

**Temperatura de la heladera** (1) indica la temperatura actual en la heladera.

**Temperatura de la heladera** (2) indica la temperatura actual en el refrigerador.

Si no pulsa ningún botón, los indicadores de temperatura de la heladera y el refrigerador se apagarán pasados unos segundos. Si pulsa cualquier botón, la pantalla se iluminará de nuevo.



# Congelación rápida

La función de **Congelación rápida** es fantástica para esos momentos en los que necesita disponer de una gran cantidad de hielo. Cuando disponga de hielo suficiente, simplemente pulse el mismo botón durante 3 segundos para cancelar el modo de **Congelación rápida**. Tras dos horas y media, el modo **Congelación rápida** se apagará automáticamente para reducir el consumo de energía.

# Cubitos ⊌, hielo picado ∰, agua ⊌

Disfrute de cubitos o hielo picado escogiéndolo mediante el panel de control digital. Si no necesita hielo, desactive la función para ahorrar consumo de agua y energía. Se iluminará el icono del tipo de hielo correspondiente a su elección.

# Refrigeración rápida

Este icono se iluminará al pulsar el botón Fridge / Hold 3 sec for Power Cool durante 3 segundos. Use el modo de Refrigeración rápida para conseguir un enfriamiento rápido. Si desea cancelar el modo de Refrigeración rápida, simplemente pulse de nuevo el botón durante 3 segundos. Tras dos horas y media, el modo **Refrigeración rápida** se apagará automáticamente para reducir el consumo de energía.

# Filtro

Cuando la luz del indicador del filtro se prenda, es el momento de cambiar el filtro. Normalmente esto sucede cada 6 meses aproximadamente. Al introducirlo inicialmente, el indicador del filtro de agua se iluminará en azul (amarilloverde). El indicador del filtro pasará a iluminarse en rosa (ámbar) tras 270 galones (1,000 litros) de uso. El indicador del filtro pasará a iluminarse en rojo tras 300 galones (1,140 litros) de uso. Tras reemplazar el filtro de agua usado e instalar uno nuevo (examine la página 41 para obtener instrucciones) cuando el filtro esté rojo, reinicie el indicador manteniendo pulsado el botón "Alarm/Hold 3 sec for Filter Reset" durante 3 segundos.(El indicador del filtro pasará a ser de color azul o verde amarillento cuando el indicador sea reiniciado).

# Modo de enfriamiento desactivado (código "OF & OF" en la pantalla de visualización)

El modo Refrigeración desactivada detiene tanto en el compartimento de la heladera como en el del refrigerador, pero no se cortará el suministro eléctrico al electrodoméstico. Para usar esta función, pulse simultáneamente los botones **Energy Saver** y **Freezer/hold 3sec for Power Freezer** durante 3 segundos hasta que suene un aviso de alarma. Para cancelar este modo, pulse de nuevo losx mismos botones durante 3 segundos y el refrigerador volverá al modo de refrigeración.

Esta función se usa para refrigeradores de muestra en tiendas. No para uso doméstico.

## Ahorro de energía ₽

Este icono se iluminará al pulsar el botón Energy Saver (Ahorro de energía). La función de ahorro de energía se activará automáticamente en "ON" al conectar el refrigerador. Si se produjese condensación en las puertas, desactive la función de Ahorro de energía.

# Iluminación - 🙏

Este icono se iluminará al pulsar el botón Lighting (lluminación). En este caso, la luz del dispensador (bajo la pantalla) permanecerá constantemente iluminada. Si desea que la luz del dispensador se prenda sólo cuando esté usándose, desactive la función Lighting.

### Alarma 🕬

Este icono se iluminará al pulsar el botón Alarm (Alarma). La alarma de puerta sonará si se deja abierta cualquier puerta durante más de 3 minutos. El aviso sonoro se detendrá cuando cierre la puerta. Inicialmente la alarma está activada.

# Hielo del refrigerador desactivado

Este icono se iluminará al activar el botón Fridge Ice Off (Hielo del refrigerador desactivado). En este caso, el refrigerador no elaborará hielo.

# Hielo de la heladera desactivado

Este icono se iluminará al activar el botón Freezer Ice Off (Hielo de la heladera desactivado). En este caso, la heladera no elaborará hielo.



- Debido a que este refrigerador dispone de doble máquina de hielo, puede darse un incremento de gasto energético. Le recomendamos que si dispone de hielo suficiente, desactive la elaboración de hielo para ahorrar energía.
- Podría oír, ocasionalmente, ruidos producidos por la caída o el flujo de agua de la máquina de hielo. Estos ruidos forman parte del normal funcionamiento.

# Lock 🗗

Este icono se iluminará al pulsar el botón Lock (Bloqueo). En este estado, no podrá usar el panel de control. Si mantiene pulsado el botón Ice Off / Lock (Hielo desac. / Bloquear) durante 3 segundos, podrá usar de nuevo el panel de control.

### CONTROL DE LA TEMPERATURA DEL REFRIGERADOR

# Temperatura básica de los compartimentos de la heladera y el refrigerador

La temperatura básica o recomendada para los compartimentos de la heladera y el refrigerador es de -2°F y 3°C (38°F) respectivamente. Si la temperatura de los compartimentos de la heladera y el refrigerador es demasiado alta o baja, ajuste la temperatura manualmente.

# Control de la temperatura de la heladera

La temperatura de la heladera puede ajustarse entre 8°F y -8°F para adaptarse a sus necesidades particulares. Pulse el botón Freezer varias veces hasta que la temperatura deseada aparezca en la pantalla de visualización. La temperatura variará 2° F con cada pulsación (-2°F  $\rightarrow$  -4°F  $\rightarrow$  -6°F  $\rightarrow$  -8°F  $\rightarrow$  8°F  $\rightarrow$  6°F  $\rightarrow$  4°F  $\rightarrow$  2°F  $\rightarrow$  0°F  $\rightarrow$  -2°F). Recuerde que los alimentos como el helado podrían derretirse a los 4° F. La visualización de temperatura cambiará secuencialmente desde -8°F a 8°F. Cinco segundos después de establecer la nueva temperatura, la pantalla mostrará la temperatura actual de la heladera hasta que alcance la nueva.



## Uso de la Congelación rápida

Si necesita elaborar una gran cantidad de hielo o desea que la heladera se enfríe más rápidamente, puede usar la función de **Congelación rápida**. Mantenga pulsado el botón Freezer/Hold 3 sec for Power Freezer durante 3 segundos. A continuación, se iluminará el indicador de la función de **Congelación rápida**, independiente de la temperatura de ajuste de la heladera. Si escoge la función **Congelación rápida**, la temperatura interior de la heladera descenderá durante dos horas y media aproximadamente. Cuando disponga de hielo suficiente, simplemente mantenga pulsado el mismo botón durante 3 segundos para cancelar el modo de **Congelación rápida**. Entonces, el indicador se apagará y la heladera volverá de nuevo su temperatura de ajuste.



# Funcionamiento del refrigerador de tres puertas (RFG238 MODELO)

### Control de la temperatura del refrigerador

La temperatura del refrigerador puede ajustarse entre  $46^{\circ}$  F y  $34^{\circ}$  F para adaptarse a sus necesidades particulares. Pulse varias veces el botón Fridge hasta que la temperatura deseada aparezca en la pantalla de visualización. La temperatura variará  $2^{\circ}$  F con cada pulsación ( $38^{\circ}$ F  $\rightarrow$   $36^{\circ}$ F  $\rightarrow$   $34^{\circ}$ F  $\rightarrow$   $46^{\circ}$ F  $\rightarrow$   $42^{\circ}$ F  $\rightarrow$   $40^{\circ}$ F  $\rightarrow$   $38^{\circ}$ F). El proceso de control de temperatura para el refrigerador funciona de la misma forma que el de la heladera. Pulse el botón Fridge para ajustar la temperatura deseada. Pasados unos segundos, el refrigerador se encaminará hacia la temperatura recientemente ajustada. Lo que se reflejará en la pantalla de visualización digital.

### Uso de la Refrigeración rápida

Use la función de Refrigeración rápida para conseguir un enfriamiento rápido. Mantenga pulsado el botón Fridge/Hold 3 sec for Power Cool durante 3 segundos. Entonces, se iluminará el indicador de la función Refrigeración rápida, activándose dicho modo de forma independiente de la temperatura de ajuste del refrigerador. Si escoge Refrigeración rápida, la temperatura interior del refrigerador descenderá durante dos horas y media aproximadamente o hasta alcanzar 25°F. Mantenga pulsado de nuevo el botón durante 3 segundos para cancelar el modo de Refrigeración rápida. Entonces, el indicador se apagará y el refrigerador volverá de nuevo su temperatura de ajuste.






- La temperatura de la heladera, refrigerador o zona Pantry puede aumentar debido a una apertura frecuente de las puertas o a la introducción, en cualquiera de ellos, de una gran cantidad de alimentos calientes.
- Esto puede provocar que la pantalla de visualización parpadee. Una vez que la temperatura de la heladera y el refrigerador vuelvan a sus ajustes normales, el parpadeo cesará.
- Si continua parpadeando, puede ser necesario "reiniciar" el refrigerador.
   Pruebe desenchufando el electrodoméstico, esperando unos 10 minutos y volviéndolo a enchufar.
- Si se produce un error de comunicación entre la pantalla de visualización y el controlador principal, el indicador de la pantalla del compartimento Pantry podría parpadear. Una vez alcanzadas las temperaturas de ajuste normales, el parpadeo cesará. Si continua parpadeando durante un período de tiempo prolongado, póngase en contacto con su centro de servicio Samsung Electronics.

# Energy Saver Freezer F

# USO DEL DISPENSADOR DE AGUAFRÍA

# Pulse el botón de Tipo de hielo o agua según sus preferencias.

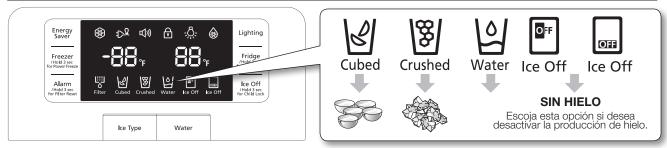

#### Uso del dispensador de hielo

Coloque un vaso bajo el dispensador de hielo y pulse, con él, la palanca del dispensador cuidadosamente. Asegúrese de que el vaso se encuentra en línea con el dispensador para evitar que el hielo salte.



 Al escoger el modo Cubitos de hielo tras usar el de Hielo picado, puede producirse una pequeña cantidad de hielo picado residual.





• En caso de que el hielo no salga, extraiga el depósito de hielo y pulse el botón de prueba situado en el lateral derecho de la máquina de hielo.

No pulse el botón de prueba de forma continua cuando la bandeja está llena de hielo o agua. Podría producirse un derramamiento de agua o un bloqueo de hielo.



Botón de prueba

#### Uso normal

Para llenar el depósito de hielo a su máxima capacidad tras la instalación, asegúrese de seguir los pasos expuestos a continuación.

- Permita que su refrigerador funcione y enfríe durante 24 horas (o durante 1 día completo).
- Una espera de 24 horas permitirá que su máquina de hielo enfríe de forma adecuada.
- 3. Dispense de 4 a 6 cubitos de hielo dentro del vaso.
- 4. Tras 8 y 16 horas, dispense un vaso lleno de hielo.



Si se produce una falla de corriente, los cubitos podrían derretirse y adherirse unos a otros al congelarse de nuevo cuando se reestablezca el suministro eléctrico, provocando que el dispensador quede fuera de servicio. Para evitar este problema, extraiga el depósito de hielo y deseche el hielo o agua residual.



Cuando vacie la cubeta de hielos, usted debe presionar una vez la palanca del dispensador de hielos con la función "ice cubed" o "crushed" en posición ON para obtener hielo rápidamente después de colocar nuevamente la cubeta de hielos en el refrigerador.



Si usa todo el hielo de una vez, deben repetirse los pasos 3 y 4 anteriores (antes de dispensar los primeros 4 a 6 cubitos de hielo, es necesario esperar 8 horas). Esto permitirá el reabastecimiento de cubitos, garantizando una elaboración máxima de hielo.

#### Uso del dispensador de agua


Coloque un vaso bajo la salida de agua y pulse, con él, la palanca del dispensador cuidadosamente. Asegúrese de que el vaso se encuentra en línea con el dispensador para evitar que el agua salpique. Si acaba de instalar el refrigerador o un nuevo filtro de agua, deseche los seis primeros vasos de agua para eliminar las impurezas del sistema de suministro de agua. Asegúrese de que el flujo de agua es transparente antes de comenzar a consumirla.



Cuando no use el dispensador de agua durante 2 ó 3 días (especialmente durante el verano), el agua dispensada podría presentar olores o sabores extraños. Si esto ocurre, recomendamos que deseche los primeros 1 ó 2 vasos de agua para mejorar su sabor.

#### Uso de la función Ice Off

Al escoger el modo Ice Off (Hielo desac.), retire todos los cubitos del depósito. Si no usa el dispensador de hielo, los cubitos pueden adherirse unos a otros. Tire de la palanca de bloqueo hacia adelante para desechar cubitos o extraer el hielo aglomerado del depósito. Pulse el depósito hacia atrás hasta escuchar un clic.





Use sólo el dispositivo de fabricación de hielo incluido con el refrigerador.

El suministro de agua a este refrigerador debe ser instalado/conectado por un profesional cualificado y conectado a un suministro de agua potable únicamente.

Para que la máquina de hielo funcione correctamente, es necesaria una presión de agua de 138 a 862 kPa. Si va a ausentarse durante unas vacaciones o un viaje de negocios de larga duración y no va a usar los dispensadores de agua o hielo, cierre la válvula de agua.

- De lo contrario podrían ocasionarse fugas de agua.

Limpie el exceso de humedad del interior y deje las puertas abiertas.

- De lo contrario podrían acumularse olores y moho.

No introduzca los dedos, manos ni ningún otro objeto inadecuado en el conducto de salida o en el depósito de la máquina de hielo.

- Hacerlo podría ocasionar lesiones físicas o daños materiales.

No introduzca los dedos ni ningún otro objeto en la salida del dispensador.

- Podría ocasionar lesiones.

No intente desmontar la máquina de hielo.

No salpique ni rocíe agua en el depósito de hielo.



#### Fenómeno de enturbamiento del agua

Toda el agua suministrada a los refrigeradores pasa a través del filtro principal, que es un filtro de agua alcalino. En este proceso, la presión del agua que ha pasado por el filtro aumenta y el agua se satura de oxígeno y nitrógeno. Cuando el agua fluye de nuevo al aire, la presión se reduce y el oxígeno y el nitrógeno quedan supersaturados, por lo que se transforman en burbujas de gas. El agua podría adquirir un aspecto turbio debido a estas burbujas de oxígeno. El agua podría adquirir, temporalmente, un aspecto turbio debido a estas burbujas de oxígeno. Pasados unos segundos, el agua volverá a ser transparente.




Tras dispensar agua, espere 1 segundo ant es de retirar el vaso para evitar derrames. No tire de la palanca del dispensador una vez obtenido hielo o agua. Volverá automáticamente a su posición. El hielo se elabora en cubitos. Al escoger "Crushed" (Hielo picado), la máquina de hielo tritura los cubitos para conseg uir hielo picado.

# Funcionamiento del refrigerador de tres puertas

### **PARTES Y FUNCIONES**

Use esta página para familiarizarse con las partes y funciones del refrigerador.

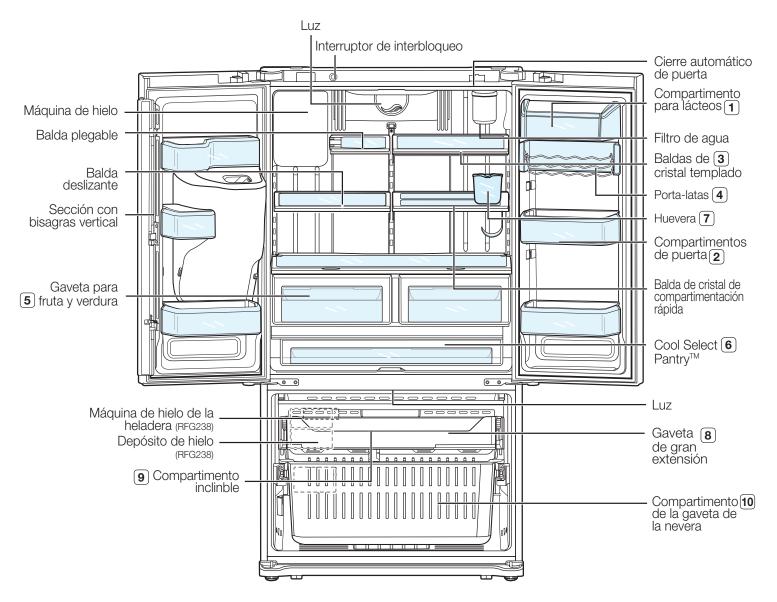


- Al cerrar la puerta, asegúrese de que la sección con bisagras vertical se encuentra en posición correcta para evitar arañazos en la otra puerta.
- Si la sección con bisagras vertical está al revés, devuélvala a su posición correcta y cierre la puerta.
- En algunas ocasiones se puede producir humedad en la sección con bisagras vertical.
- El tirador de la puerta puede aflojarse con el paso del tiempo.
- Si esto ocurre, apriete los pernos que se encuentran en la parte interior de la puerta.
- Si cierra la puerta empleando una fuerza excesiva, se abrirá la otra.
- Al abrir la puerta, el interruptor de interbloqueo apaga automáticamente el motor del tornillo sin fin de la máquina de hielo por motivos de seguridad.

### ALMACENAJE DE ALIMENTOS EN EL REFRIGERADOR

El refrigerador Samsung de tres puertas ha sido diseñado para proporcionarle características y funciones de ahorro máximo de espacio. Aquí tiene algunos de los compartimentos personalizados que hemos creado para mantener sus alimentos frescos durante períodos de tiempo más largos. Para evitar la penetración de olores en el interior del compartimento del hielo, los alimentos almacenados deberán serenvueltos adecuadamente, tan herméticos como sea posible.

(1) COMPARTIMENTO PARA LÁCTEOS	Puede usarse para almacenar pequeños productos lácteos como mantequilla o margarina, yogurt o dados de crema de queso.	
(2) DEPÓSITOS DE PUERTA	Diseñados para soportar artículos grandes y voluminosos como galones de lech uotras botellas o recipientes de grandes dimensiones.	e MILE
(3) BALDAS DE CRISTAL TEMPLADO	Con diseño antirrotura, las baldas pueden usarse para almacenar todo tipo de alimentos y bebidas. Las marcas circulares en la superficie de cristal representar un fenómeno normal que puede limpiarse a menudo con un paño húmedo.	
(4) PORTA-LATAS	Diseñado para almacenar envases de refresco.	
(5) GAVETAS PARA FRUTA Y VERDURA	Usado para mantener frescas sus frutas y verduras. Esta gaveta puede controlar el nivel de humedad de alimentos que deban mantener un grado de humedad concreto. Si es posible, mantenga separadas verduras y frutas.	
(6) COOL SELECT PANTRY <sup>TM</sup>	Puede usarse como bandeja grande para fiestas, delicatesen, pizzas, bebidas o artículos diversos.	
(7) HUEVERA	El mejor lugar para guardar huevos. Coloque la huevera sobre la balda para acceder fácilmente.	



### ALMACENAJE DE ALIMENTOS EN LA GAVETA DE LA NEVERA


(8) GAVETA DE GRAN EXTENSIÓN	La mejor elección para almacenar carnes o alimentos secos. Los alimentos almacenados deberán introducirse en un envase o envolverse adecuadamente usando papel de aluminio u otros materiales adecuados.
(9) COMPARTIMENTO INCLINABLE	Puede usarse para paquetes pequeños o alimentos congelados.
(10) COMPARTIMENTO DE LA GAVETA DE LA NEVERA	Puede usarse para almacenar carne y alimentos secos. Los alimentos almacenados deberán introducirse en un envase o envolverse adecuadamente usando papel de aluminio u otros materiales adecuados.

- Las botellas deberán almacenarse unas junto a otras para que no se golpeen y caigan al abrir la puerta del refrigerador.
- Si tiene planeado ausentarse durante un período de tiempo prolongado, vacíe el refrigerador y apáguelo. Limpie el exceso de humedad del interior del electrodoméstico y deje las puertas abiertas. Esto ayuda a evitar la proliferación de olores y moho.

# Funcionamiento del refrigerador de tres puertas

#### USO DEL COOL SELECT PANTRY™

La Cool Select Pantry™ es una gaveta de ancho completo que dispone de control de temperatura ajustable. Este compartimento puede usarse como bandeja grande para fiestas, delicatesen, pizzas, bebidas o artículos diversos. Dispone de un sensor de temperatura que puede ajustar la cantidad de aire frío que entra en el compartimento. El control se encuentra situado en la cara derecha del compartimento.

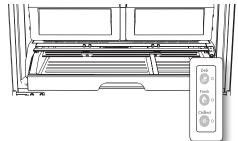

- Pulse el botón que desee. El modo Chilled (Enfriamiento) (34° F (1° C)), el modo Fresh (Frescos) (38° F (3° C)) y el modo Deli (Delicatesen) (4° F (5° C)) quedarán escogidos al pulsar cada botón. Inicialmente, está ajustado el modo Fresh (Frescos) Aunque la temperatura de ajuste sea diferente de la actual, ésta cambiará a la de aiuste de forma automática.
- La temperatura del compartimento Pantry puede cambiar según la cantidad de alimentos introducidos, la temperatura ambiente y la frecuencia de apertura de la puerta.
- Este puede cambiarse debido a la carga térmica en el compartimento Pantry.

#### **Temperatura**

Puede escoger la temperatura que desee para el compartimento Pantry entre los modos Enfriamiento (34°F (1°C)), Frescos (38°F (3°C)) y Delicatesen (41°F (5°C)).

#### Botón de selección

- 1. Al escoger "Deli", la temperatura del compartimento se mantiene entorno a 5°C (41°F). Esta función ayuda a mantener los alimentos frescos durante un período de tiempo más prolongado.
- 2. Al escoger "Fresh", la temperatura del compartimento se mantiene entorno a 3°C (38°F). Esta función ayuda a mantener los alimentos frescos durante un período de tiempo más prolongado.
- 3. Al escoger "Chilled", la temperatura del compartimento se mantiene entorno a 1°C (34°F). Esta función también ayuda a mantener carnes y pescados frescos durante un período de tiempo más prolongado.



## Deli

- · piñas
- · limones
- ·aquacates
- · patatas

#### Fresh (Fresco)

- · pepinos
- · manzanas
- · naranjas
- ·uvas
- · calabacines
- · maíz

#### Chilled (Helado)

- bistec
- · quesos curados
- · embutidos
- bacon
- · perritos calientes



Las frutas y verduras podrían estropearse en bajo el ajuste "Enfriamiento". No quarde lechuga ni otros productos similares bajo este ajuste.



No almacene botellas de cristal en este compartimento. Si se congelasen, podrían romperse y provocar PRECAUCIÓN lesiones físicas.

## DESMONTAJE DE LOS ACCESORIOS DEL REFRIGERADOR

#### 1. Compartimento de puerta y para lácteos

Para desmontarlo - simplemente levántelo y extráigalo directamente.

Para volver a montarlo - deslícelo sobre el emplazamiento deseado y pulse hasta encajarlo en posición.




Si los compartimentos de la puerta no están montados de forma firme, pueden producirse lesiones. No monte un compartimento



No monte un compartimento lleno de alimentos.

Método de eliminación del polvo, guitar la guardia y lavar en agua.

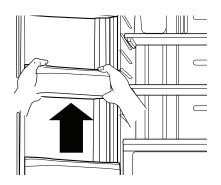


### 2. Baldas de cristal templado

To remove - Para desmontarlas - incline hacia arriba la parte frontal de la balda, en sentido (1) y levántela en sentido (2). Extraiga la balda.

To relocate - Para volver a montarlas - incline hacia arriba la parte frontal de la balda y guíe sus ganchos sobre las ranuras, a la altura deseada. A continuación, haga descender la parte frontal de la balda de tal forma que los ganchos puedan entrar en las ranuras correspondientes.



Las baldas de cristal templado son pesadas. PRECAUCIÓN Ponga especial atención al desmontarlas.

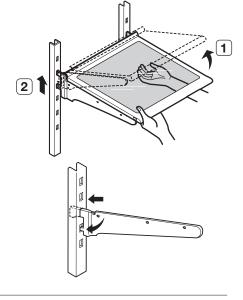

# 3. Gaveta para fruta y verdura


Para extraerla - retire la gaveta todo lo posible. Incline hacia arriba la parte frontal de la gaveta y extráigalo directamente hacia fuera.

Para volver a colocarla - introduzca la gaveta en los rieles del marco y empújela hacia atrás hasta su posición.



La balda de cristal sobre la gaveta no está firmemente asegurada. Tenga cuidado al levantar.

No abra la gaveta mientras el compartimento Cool Select Pantry™ está abierto. Hacerlo puede provocar que se arañe o se rompa su cubierta.

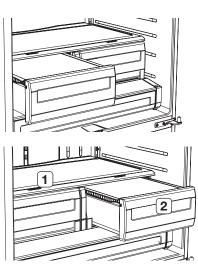

# Funcionamiento del refrigerador de tres puertas


#### 4. Cool Select Pantry™

Para extraer el compartimento

 extraiga toda la extensión de la gaveta. Incline hacia arriba la cara frontal del compartimento y extráigalo directamente hacia fuera.


Para volver a colocar el compartimento

 Extraiga toda la extensión de los rieles del refrigerador.
 Coloque la gaveta dentro de los rieles y deslice el compartimento hasta su lugar.

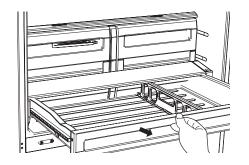

Para retirar la división - tire por completo del compartimento en toda su extensión y levante la cara frontal de la división para desengancharla de la parte posterior de la pared del compartimento y, a continuación, levántelo.

Para volver a colocar la división - enganche la parte de atrás de la división sobre la parte posterior de la pared del compartimento y, a continuación, empuje hacia abajo la división.

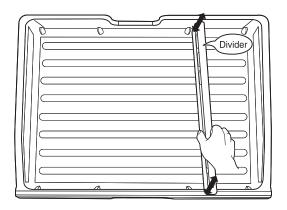


#### **USO DE LAS PUERTAS**

as puertas del refrigerador garantizan el cierre y sellado completo del mismo. Cuando la puerta del refrigerador está sólo parcialmente abierta, se cerrará automáticamente. Pero la puerta permanecerá abierta si supera su límite de cierre automático.

#### USO DEL COMPARTIMENTO INCLINABLE

El compartimento inclinable puede usarse para almacenar pequeños paquetes de alimentos congelados.




## DESMONTAJE DE LOS ACCESORIOS DEL REFRIGERADOR

### 1. Compartimento inclinable

Para desmontarlo - tire de hacia arriba de los soportes (1) hasta que oiga el "clic" y retire el compartimento.


Para volver a montar - enganche los extremos del compartimento en ambos soportes (2) y empuje hacia abajo hasta que encaje en su lugar.

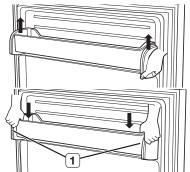

#### 2. DEPÓSITO DE HIELO


Para extraerlo - levante el depósito (1).

Para volver a colocarlo - sitúe el depósito de hielo dentro de la gaveta de gran extensión (2).



Para extraerla - Retire la gaveta todo lo posible. Incline hacia la parte posterior de la gaveta y elévela directamente.

Para volver a colocarla - Sitúe la gaveta dentro de los raíles (4) inclinándola hacia arriba. Haga descender la gaveta (3) hasta que se encuentre en posición horizontal y deslícela hacia dentro.

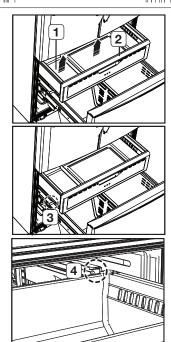


# 4. Compartimento de la gaveta de la nevera

Para extraerlo - retire la gaveta todo lo posible. Incline la parte posterior del compartimento y levántelo para extraerlo.

Para volver a colocarlo - introduzca el compartimento dentro de los rieles de montaje.

Para quitar la división - Tire de la división hacia arriba.

Para volver a colocar la división - Enganche las esquinas superiores de la división en el hueco del compartimento.

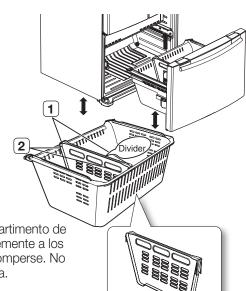



No permita que los bebés ni los niños accedan al interior del compartimento de la gaveta. Estas acciones podrían dañar el refrigerador y herir gravemente a los niños. No los apoye en la puerta de la heladera. La puerta podría romperse. No permita que los niños accedan al interior de la gaveta de la heladera.



If you remove the divider to clean the basket bin, you must reinstall the ADVERTENCIA divider after cleaning to prevent children from getting trapped inside the

# Funcionamiento del refrigerador de tres puertas

### CONSEJOS ÚTILES PARA EL ALMACENAJE DE ALIMENTOS

Alimentos	Refrigerador	Heladera	Consejos útiles de almacenaje		
PRODUCTOS LÁCTE	OS				
Mantequilla	2-3 semanas	6-9 meses	Envuélvala o tápela herméticamente.		
Leche	1-2 semanas	No recomendado	Chequee la fecha. La mayoría de la leche y productos similares se venden en cajas de cartón fechadas que indican el período de máxima frescura de un producto. Vuelva a cerrar herméticamente mediante tapa o envoltorio. No devuelva el producto no consumido al recipiente original.		
Queso en crema, derivados del queso y queso para untar	2-4 semanas	No recomendado	Chequee la fecha. Mantenga todos los quesos guardados herméticamente en un envoltorio con protección contra la humedad.		
Queso curado (sin abrir)	3-4 meses	6 meses			
Queso curado (abierto)	2 meses	No recomendado			
Queso fresco	10-15 días	No recomendado			
Nata	7-10 Days	2 meses	Chequee la fecha. La mayoría de los yogures, cremas		
Crema agria	2 semanas	No recomendado	y productos similares se venden en cajas de cartón fechadas que indican el período de máxima frescura		
Salsa Dip (abierta)	1 semanas	No recomendado	de un producto. Vuelva a cerrar o tapar hermética- mente. No devuelva el producto no consumido al recipiente original.		
Yogur	10-14 días	No recomendado	Chequee la fecha. Manténgalo tapado.		
Yogur congelado	n/a	2 meses	<u> </u>		
HUEVOS					
Huevos (frescos)	3-4 semanas	No recomendado	Chequee la fecha. Guarde los huevos en la parte más fría del refrigerador y dentro de su envase original.		
Huevos (cocinados)	1 semanas	No recomendado	Guarde en envase con tapa.		
Sobras de platos con huevo	3-4 días	No recomendado	Guarde en envase con tapa.		
FRUTA FRESCA					
Manzanas	I meses	No recomendado	No lave la fruta antes de introducirla en el		
Plátanos	2-4 días	No recomendado	refrigerador. Guárdela en bolsas o recipientes resistentes a la		
Melocotones, melones, peras, aguacates	3-5 días	No recomendado	humedad. Envuelva la fruta cortada.  Algunas frutas se ponen negras al  introducirlas en el refrigerador.		
Bayas y cerezas	2-3 días	12 meses	Introducinas en erreingerador.		
Albaricoques	3-5 días	No recomendado			
Uvas	3-5 días	n/a			
Piña (sin cortar)	2-3 días	No recomendado			
Piña (cortada)	5-7 días	6-12 meses			
Cítricos	1-2 semanas	No recomendado	Guárdelos sin cubrir.		
Zumo	6 días	No recomendado	Chequee la fecha y vuelva a cerrar su recipiente original. No devuelva el producto no consumido al recipiente original.		
Zumo congelado	Sólo para descongelar	12 meses	Chequee la fecha. No vuelva a congelarlo.		

### CONSEJOS ÚTILES PARA EL ALMACENAJE DE ALIMENTOS

Alimentos	Refrigerador	Heladera	Consejos útiles de almacenaje
PESCADO Y MARISCO	O		
Pescado			
Pescado azul (ca- balla, trucha, salmón)	1-2 días	2-3 meses	Manténgalo en su envoltorio original e in- trodúzcalo en la parte más fría del refrigera-
Pescado blanco (bacalao, lenguado, etc.)	1-2 días	6 meses	dor. Introdúzcalo en plástico para congelados con protección contra el vapor y la humedad. Congélelo a 0° F (-18° C). Descongélelo en el refrigerador o bajo chorro de agua.
Congelado o empanado	n/a	3 meses	Chequee la fecha.
Marisco			Congélelo en su envase original.
Gambas (crudas)	1-2 días	12 meses	Para congelarlos, introdúzcalos en un recipi-
Cangrejo	3-5 días	10 meses	ente con protección contra el vapor y la humedad.
Pescado o marisco congelado	2-3 días	3 meses	numedad.
CARNE			
Fresca, cruda			
Chuletas	2-4 días	6-12 meses	Chequee la fecha para usarla. Guárdela en la
Picada	1 día	3-4 meses	parte más fría del refrigerador, en su envase
Costillas	2-4 días	6-12 meses	original. Introdúzcala en un recipiente extra que disponga de protección contra la hume-
Bacón	1-2 semanas	1-2 meses	dad y el vapor para congelarla. Temperatura
Salchicha	1-2 días	1-2 meses	recomendada para el refrigerador: de 33°F a
Bistec	2-4 días	6-9 meses	36°F (0°C a 2°C), y para la heladera: de 0°C a 2°F (-18°C a -17°C)
Aves	1 día	12 meses	
Charcutería	3-5 días	1 meses	
Cocinada			
Carne	2-3 días	2-3 meses	Chequee la fecha para usarla. Guárdela en la
Aves	2-3 días	4-5 meses	parte más fría del refrigerador, en su envase
Jamón	1-2 semanas	1-2 meses	original. Introducir en un recipiente con protección contra la humedad y el vapor para congelar.

#### **Fuentes:**

American Meat Institute Foundation. 1994. Páginas amarillas: respuestas a las preguntas más frecuentes acerca de carnes y aves. American Meat Institute Food Marketing Institute. 1999. The food keeper. Food Marketing Institute, Washington, D.C. F reeland-Graves, J.H. y G.C. Peckham. 1996. Foundations of food preparation, 6ª ed. Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, NJ. Hillers, V.N. 1993. Storing foods at home. Washington State University Cooperative Extension, Pullman, WA. Publ. EB 1205. National Restaurant Association. 2001. Be cool-chill out! Refrigerate promptly. National Restaurant Association Education Foundation¼s International Food Safety Council, Washington, D.C. USDA. 1997. Basics for handling food safely. U.S. Department of Agriculture, Food Safety and Inspection Service, Washington, D.C.


### Funcionamiento del refrigerador de tres puertas

### LIMPIEZA DEL REFRIGERADOR

Los cuidados de su refrigerador Samsung de tres puertas prolongarán su vida útil y ayudarán a mantenerlo libre de olores y gérmenes.


### Limpieza del interior

Limpie las paredes interiores y los accesorios con un detergente suave y, a continuación, enjuague y seque con un paño suave. Puede extraer las gavetas y las baldas para llevar a cabo una limpieza minuciosa. Simplemente asegúrese de secar gavetas y baldas antes de volverlos a colocar en su sitio.



### Limpieza del exterior

Limpie el panel digital y el panel de la pantalla de visualización con un paño limpio y seco. Pulverice agua sobre el paño de limpieza en lugar de hacerlo directamente sobre la superficie del refrigerador. Esto ayuda a asegurar una distribución uniforme de la humedad sobre la superficie. La superficie de las puertas, tiradores y carcasa deberán limpiarse con un detergente suave y secarse, a continuación, con un paño seco. Para mantener su electrodoméstico como el primer día, el exterior deberá abrillantarse una o dos veces al año.






No use benceno, disolvente o Clorox™ para realizar la limpieza. Pueden dañar la superficie del electrodoméstico y provocar un incendio.



Las letras impresas en la pantalla de visualización podrían borrarse si el PRECAUCIÓN limpiador de acero inoxidable es aplicado directamente sobre la zona donde se encuentran dichas letras.



### Limpieza del dispensador de Hielo/Agua(opcional)

Tire de un extremo de la bandeja del dispensador y extráigala. Limpie el dispensador de hielo/agua con un paño limpio y suave.

### Limpieza de los sellos de goma de la puerta

Si los sellos de goma están sucios, las puertas pueden no cerrar adecuadamente y el refrigerador no funcionar de forma eficiente. Mantenga las puertas libres de polvo y suciedad limpiándolas con detergente suave y un paño húmedo. Séguela con un paño limpio y suave.




No pulverice el refrigerador con agua mientras esté enchufado ya que PRECAUCIÓN podría ocasionar un choque eléctrico. Por riesgo de incendio, no limpie el refrigerador con benceno, disolvente o detergente para vehículos.

### Limpieza detrás del refrigerador

Para mantener cables y partes expuestas libres de polvo y acumulación de suciedad, aspire la parte de detrás del electrodoméstico una o dos veces al año.



No desmonte la cubierta de posterior (1). PRECAUCIÓN Hacerlo podría ocasionar un choque eléctrico.



### REEMPLAZO DE FOCOS INTERIORES




Antes de reemplazar cualquier foco interior, desenchufe el refrigerador de la toma de pared. Si no está PRECAUCIÓN seguro de cómo reemplazar los focos tras leer estas instrucciones, póngase en contacto con su centro de asistencia para obtener ayuda.




Podrá encontrar LEDs de repuesto en su centro de servicio más próximo. Si necesitase cambiar el LED, póngase en contacto con su distribuidor de piezas Samsung.

### Reemplazo de los focos interiores del refrigerador

- 1. Desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente.
- 2. Extraiga el perno tras desmontar la cubierta de la lámpara tirando de ella hacia fuera.
- 3. Desconecte el conector del alojamiento.
- 4. Cambie la lámpara LED.

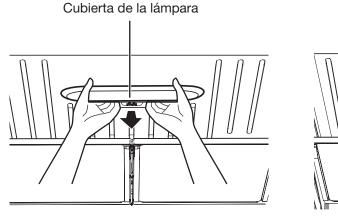

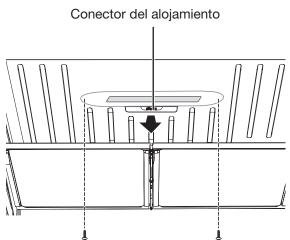


#### Reemplazo de los focos interiores de la gaveta de la nevera

- 1. Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.
- 2. Retire la gaveta extraíble. Examine la sección "Extracción de la gaveta de gran extensión" del manual (en la página 36).
- 3. Tire de la protección hacia abajo mientras la empuja hacia atrás para extraerla.
- 4. Desconecte el conector del alojamiento.
- 5. Cambie la lámpara LED de la cubierta.



No introduzca los dedos dentro de la cubierta. El foco podría estar caliente.

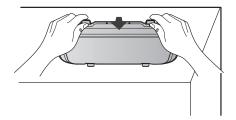

# Funcionamiento del refrigerador de tres puertas

### REEMPLAZO DEL FILTRO DE AGUA

La luz del "indicador de filtro" le permite saber cuándo ha llegado el momento de cambiar el cartucho del filtro de agua. Para que tenga tiempo de conseguir un filtro nuevo, la luz roja aparecerá justo antes de que la capacidad del filtro actual se agote. Cambiar el filtro a tiempo le permitirá obtener agua más fresca y pura de su refrigerador.




- 1. Coja un filtro de agua nuevo y coloque una etiqueta adhesiva indicadora de mes (1) sobre el filtro como se indica. La fecha del adhesivo debe indicar seis meses a partir de la fecha actual. Por ejemplo, si ha reemplazado el filtro de agua en marzo, coloque la etiqueta "SEP" (septiembre) sobre el filtro para recordarle que debe reemplazarlo en dicho mes. Normalmente, la vida útil del filtro es de unos 6 meses.
- 2. Retire la tapa de protección del nuevo filtro (2) y extraiga el antiguo.
- 3. Coloque e introduzca el nuevo filtro en su alojamiento. Gire lentamente el filtro de agua en sentido horario para alinearlo con la marca impresa situada en la cubierta, bloqueando el filtro en su posición. Asegúrese de alinear la marca de la etiqueta del filtro de agua (3) con el centro de la impresión de la cubierta del filtro como se indica en la ilustración. Recuerde, no lo fuerce.



4. Tras realizar los pasos anteriores, mantenga pulsado del botón **Alarm/Hold 3 sec for Filter Reset** durante 3 segundos para reiniciar el filtro.



5. Por último, descarte seis vasos de agua aproximadamente a través del dispensador para limpiar el sistema de suministro de agua. Asegúrese de que el flujo de agua es transparente antes de comenzar a consumirla.



### Solicite un filtro de agua de repuesto

Para reemplazar el filtro del agua, puede visitar su centro de bricolaje habitual o ponerse en contacto con el distribuidor de repuestos de Samsung.

Asegúrese de que el filtro de agua de repuesto dispone del logotipo SAMSUNG en la caja y en el propio filtro. Enlace: http://www.samsungparts.com

# Solución de problemas

PROBLEMA	SOLUCIÓN		
El refrigerador no funciona o no enfría lo suficiente.	<ul> <li>¿Chequee que la toma de alimentación esté correctamente conectada.</li> <li>Chequee si la temperatura de ajuste de la pantalla digital es mayor que la temperatura interior de la heladera o refrigerador.</li> <li>visualización? Intente ajustarlo a una temperatura inferior.</li> <li>¿Está instalado el refrigerador bajo la luz directa del sol o junto a una fuente de calor?</li> <li>¿Está la parte posterior del refrigerador demasiado pegada a la pared y, por tanto, impidiendo la circulación del aire?</li> </ul>		
Los alimentos del refrigerador están congelados.	<ul> <li>Chequee si la temperatura de ajuste de la pantalla digital es demasiado baja.</li> <li>Intente ajustarlo a una temperatura más alta.</li> <li>¿Es muy baja la temperatura de la estancia? Intente ajustarlo a una temperatura más alta.</li> <li>¿Ha introducido alimentos con un alto contenido de agua en la parte más fría del refrigerador? Intente mover estos artículos dentro del cuerpo del refrigerador en lugar de guardarlos en la gaveta Cool Select Pantry™.</li> </ul>		
Se oyen ruidos o sonidos inusuales.	<ul> <li>Chequee que el refrigerador está nivelado y es estable.</li> <li>¿Está la parte posterior del refrigerador demasiado pegada a la pared y, por tanto, impidiendo la circulación del aire?</li> <li>¿Ha caído algo en la parte posterior o bajo el refrigerador? Se oyen sonidos repetitivos procedentes del interior del refrigerador. Es normal y ocurre debido a que varios accesorios se contraen y expanden en base a la temperatura del interior del refrigerador.</li> </ul>		
Las esquinas frontales y la sección con bisagras vertical del electrodoméstico están calientes, produciéndose condensación.	<ul> <li>Es normal que se produzca algo de calor ya que los sistemas anticondensación están instalados en la sección con bisagras vertical del refrigerador para evitar dicho fenómeno.</li> <li>¿Está entreabierta la puerta del refrigerador? Puede producirse condensación cuando la puerta permanece abierta durante un período de tiempo prolongado.</li> </ul>		
La máquina de hielo no está elaborando cubitos.	<ul> <li>¿Ha esperado las 12 horas posteriores a la instalación de la toma de abastecimiento de agua antes de elaborar hielo?</li> <li>¿Está conectada la toma de agua y la válvula de corte abierta?</li> <li>¿Detuvo manualmente el funcionamiento de la máquina de hielo?</li> <li>¿Es demasiado alta la temperatura de la nevera? Intente ajustar la temperatura de la nevera a un nivel inferior.</li> </ul>		
Puede oír borboteo de agua procedente del refrigerador.	<ul> <li>Esto se considera normal. El borboteo procede de la circulación del líquido de refrigeración a través del refrigerador.</li> <li>Limpie periódicamente su heladera buscando y desechando alimentos en mal estado.</li> </ul>		
Se perciben malos olores procedentes del refrigerador.	<ul> <li>Chequee que no existen alimentos estropeados.</li> <li>Los alimentos con un olor fuerte (por ejemplo, pescados) deben cubrirse herméticamente</li> <li>Limpie periódicamente su heladera chequeando y desechando alimentos en mal estado.</li> </ul>		
Se forma escarcha en las paredes de la nevera.	<ul> <li>¿Está bloqueado el conducto de ventilación? Elimine cualquier obstrucción para conseguir que el aire circule libremente.</li> <li>Disponga suficiente espacio entre los alimentos almacenados para lograr una circulación de aire más eficiente.</li> <li>¿Está cerrada correctamente la puerta de la nevera?</li> </ul>		
No funciona el dispensador de agua.	• ¿Está conectada la toma de agua y la válvula de corte abierta?		

### Garantía

### CUADRO DEL FILTRO DE AGUA

### Hoja de datos de rendimiento para el modelo DA97-06317A de Samsung Uso del cartucho de repuesto DA29-00003G

Este sistema ha sido probado según los estándares 42 y 53 de la NSF/ANSI para la reducción de las sustancias que se enumeran a continuación. La concentración de las sustancias indicadas en la entrada de agua del sistema fue reducida a una concentración inferior o igual al límite permitido para la salida de agua del sistema, tal y como especifican en los estándares 42 y 53 de la NSF/ANSI.



El sistema probado y certificado por la NSF Internacional relativo al estándar 42 de la NSF/ANSI para la reducción del sabor y olor a cloro, partículas de clase I y relativo al estándar 53 de la NSF/ANSI para la reducción de quistes, turbiedad, plomo, amianto, benceno, Carbofuran, p-diclorobenceno y mercurio.

Para una capacidad de 300 galones (1,136 litros).

Tenga en cuenta que como la prueba se realizó bajo las condiciones estándar del laboratorio, el rendimiento real podría variar.

Reducción de contaminantes	Concentración media de entrada	NSF Specified Influent Challenge Concentration Units apply to each row	Reducción media (%)	Concentración media del producto en agua	Máx. concentración permitida del producto en agua	Exigencias de reducción de la NSF	Prueba de la NSF
Sabor y olor a cloro	2.1 mg/L	2.0 mg/L ± 10%	97.6	0.05 mg/L	No aplicable	> 50%	J-00029741
Partículas de clase I,tamaño de las partículas: < 0,5 a < 1 um	10,566,666 pt/mL	Al menos 10,000 partículas/mL	98.4	171,833 pts/mL	No aplicable	> 85%	J-00029739
Quistes*	127,500 quistes/L	Mínimo 50,000 quistes/L	99.99	<1 quiste/L	No aplicable	> 99.95%	J-00031000
Turbiedad	10.5	11±1 UNT	98.6	0.15 UNT	0.5 UNT	> 0.5 UNT	J-00033223
Plomo: pH 6,5	153 ug/L	0.15±10%	99.3	<1ug/L	0.010 mg/L	10 ug/L	J-00039590
Plomo: pH 8,5	155 ug/L	0.15±10%	>99.4	<1ug/L	0.010 mg/L	10 ug/L	J-00039591
Mercurio: pH 6,5	5.97 ug/L	0.006±10%	96.6	<0.2 ug/L	0.002 mg/L	2 ug/L	J-00039589
Mercurio: pH 8,5	6.29 ug/L	0.006±10%	88.9	0.7 ug/L	0.002 mg/L	2 ug/L	J-00039586
Amianto	140 MFL	107 a 108 fibras > um de longitud	> 99	<0.17 MFL	No aplicable	99%	J-00029743
Benceno	13.88 ug/L	0.015±10%	96.4	<0.5 ug/L	0.005 mg/L	< 5 ug/L	J-0029751
Carbofuran	79.6 ug/L	0.190 mg/L	98.7	1 ug/L	0.001 mg/L	< 40 ug/L	J-00029750
p-diclorobenceno	237.5 ug/L	0.225±10%	99.8	0.525 ug/L	0.075 mg/L	< 75 ug/L	J-00029749

<sup>\*</sup> Basados en el uso de ooquistes de Cryptosporidium parvum

### CERTIFICACIÓN DEL FILTRO DE AGUA

Estado de California Departamento de Salud P.blica

### Unidad de Tratamiento de Aguas N.mero de certificado

04 - 1660

Fecha de emisi.n: julio 7, 2004 Fecha de revisi.n: junio 2, 2008

Designaci.n de Marca comercial/Modelo

Samsung DA61-00159A-B

Samsung DA97-06317A

Elementos de reemplazo

DA29-00003

DA29-00003G

Fabricante: Cuno Incorporated

Los dispositivos de tratamiento de agua enumerados en este certificado, re.nen los requisitos de prueba conforme a la Secci.n 116830 del C.digo de Salud y Seguridad para los siguientes contaminantes relacionados con la salud:

Contaminantes microbiol.gicos y turbiedad

Quistes Turbiedad Contaminantes inorg.nicos/radiol.gicos

Amianto Plomo Mercurio

Contaminantes org.nicos

Benceno Carbofuran p-diclorobenceno

Capacidad de servicio nominal: 300 galones

Flujo de servicio nominal: 0,5 g/m

#### Condiciones de la certificaci.n:

No usar en lugares donde el agua presente un riesgo microbiol.gico o en aguas cuya calidad sea desconocida, excepto cuando se empleen sistemas certificados para la reducci.n de quistes en aguas desinfectadas que puedan contener quistes susceptibles de ser filtrados.

### Garantía

### REFRIGERADOR SAMSUNG (22.5 PIES CÚBICOS) DE CAPACIDAD Y MAYOR)

### GARANTÍA LIMITADA AL COMPRADOR ORIGINAL

Este producto de marca Samsung, suministrado y distribuido por Samsung Electronics America, Inc. (Samsung) y entregado nuevo, en se caja de cartón original al comprador original, está garantizado por Samsung ante defectos de fabricación en materiales y mano de obra durante un período de garantía limitado a:

### un (1) año para piezas y mano de obra del refrigerador Cinco (5) años para piezas y mano de obra exclusivamente del sistema hermético de refrigeración.

(\*Compresor, evaporador, condensador, deshumidificador, tuberías de conexión)
Esta garantía limitada comienza en la fecha original de compra y sólo es válido para productos adquiridos y usados en los Estados Unidos. Para recibir servicios bajo garantía, el comprador debe ponerse en contacto con Samsung para proceder a la resolución del problema y al procedimiento de reparación. El servicio de garantía sólo puede realizarse a través de un servicio técnico autorizado Samsung. Debe presentarse la factura original de venta bajo solicitud de Samsung o del servicio técnico autorizado Samsung, como prueba de compra.

Samsung reparará o reemplazará cualquier pieza considerada defectuosa a nuestra entera discreción y sin cargo, como queda estipulado en este documento, por piezas nuevas o reparadas durante el período de garantía limitada anteriormente especificado. Todas las piezas y productos reemplazados pasan a ser propiedad de Samsung, debiendo ser devueltos a Samsung. Las piezas y productos de repuesto quedarán aún bajo el período restante de garantía original, o noventa (90) días, el que sea más extenso.

La prestación de servicios in situ será proporcionada durante el período de garantía de mano de obra, sujeta a disponibilidad dentro de los estados contiguos de los EE.UU. La prestación de servicios in situ no está disponible en todas las zonas. Para recibir prestación de servicios in situ, el producto debe estar despejado y ser accesible al nivel del piso por parte del personal de servicio. Si durante la prestación de servicios in situ, no pudiera completarse la reparación, podría ser necesario el traslado, reparación y devolución posterior del producto. Si la prestación de servicios in situ no está disponible, Samsung podría escoger, a nuestra entera discreción, proporcionar transporte a nuestra elección hasta y desde un servicio técnico autorizado Samsung. De lo contrario, el transporte hasta y desde el servicio técnico autorizado Samsung corre por cuenta del comprador.

Esta garantía limitada cubre defectos de fabricación en materiales y mano de obra bajo condiciones de uso normal, no comercial, del producto y no se aplicará en los siguientes casos, incluidos, aunque no limitados a: daños ocasionados durante el transporte; entrega e instalación; utilizaciones y usos para los que el producto no fue diseñado; producto o números de serie alterados; daños externos o de acabado exterior; accidentes, mal uso, negligencia, incendio, agua, rayos uotros fenómenos naturales; uso de productos, equipamiento, sistemas, utilidades, servicios, piezas, suministros, accesorios, aplicaciones, instalaciones, reparaciones, tuberías externas y fugas, cableado externo, disyuntores, fusibles o conectores no suministrados y autorizados por Samsung o que dañen este producto u ocasionen problemas de servicio; voltaje incorrecto, fluctuaciones y sobretensión del suministro eléctrico; adaptaciones y fallas, por parte del cliente, en el cumplimiento de las instrucciones de funcionamiento, limpieza, mantenimiento y de entorno que se incluyen y establecen en el manual de instrucciones; pérdida de alimentos por descomposición; consumibles incluyendo filtros y focos de iluminación.

NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS MÁS QUE LAS RECOGIDAS Y DESCRITAS ANTERIORMENTE, ASÍ COMO TAMPOCO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS. INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO QUE PUDIERAN RESULTAR PERTINENTES TRAS LOS PERÍODOS EXPLÍCITOS DE GARANTÍA INDICADOS CON ANTERIORIDAD. TAMPOCO SERÁN LEGALMENTE VINCULANTES PARA SAMSUNG OTRAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS U OFRECIDAS POR PERSONAS, FIRMAS O EMPRESAS EN RELACIÓN A ESTE PRODUCTO, SAMSUNG NO SERÁ LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA PÉRDIDA DE INGRESOS O BENEFICIOS, LA NO MATERIALIZACIÓN DE AHORROS U OTROS BENEFICIOS, O DE CUALQUIER DAÑO RESULTANTE ESPECIAL, ACCIDENTAL O INDIRECTO OCASIONADO POR EL USO, ABUSO O INCAPACIDAD DE USO DE ESTE PRODUCTO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA LEGAL SOBRE LA QUE SE BASA LA RECLAMACIÓN, INCLUSO SI SAMSUNG HA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. IGUALMENTE. CUALQUIER TIPO RECUPERACIÓN EXIGIDA A SAMSUNG NO SUPERARÁ EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO VENDIDO POR SAMSUNG Y QUE HA OCASIONADO EL SUPUESTO DAÑO. SIN LIMITAR LO INDICADO ANTERIORMENTE, EL COMPRADOR ASUME TODO EL RIESGO Y RESPONSABILIDAD DE CUALQUIER PÉRDIDA. DAÑO O LESIÓN PERSONAL Y A SU PROPIEDAD. ASÍ COMO A TERCEROS Y SUS PROPIEDADES. OCASIONADAS POR EL USO, ABUSO O INCAPACIDAD DE USO DE ESTE PRODUCTO VENDIDO POR SAMSUNG Y NO PROVOCADAS DIRECTAMENTE POR LA NEGLIGENCIA DE SAMSUNG. ESTA GARANTÍA LIMITADA NO SERÁ VÁLIDA PARA PERSONAS DISTINTAS AL COMPRADOR ORIGINAL DE ESTE PRODUCTO, ES INTRANSFERIBLE Y ESTIPULA SU SOLUCIÓN EXCLUSIVA.

Ciertos estados no permiten limitaciones en relación a la duración de una garantía implícita o la exclusión o limitación de daños accidentales o indirectos, de tal forma que las mencionadas limitaciones o excepciones pueden no ser pertinentes. Esta garantía le otorga unos derechos legales específicos, e incluso puede conferirle otros derechos, distintos dependiendo del estado en que se encuentre. Para obtener servicio de garantía, póngase en contacto con Samsung en:

#### CENTRO DE ASISTENCIA AL CLIENTE DE SAMSUNG

Samsung Electronics America, Inc. 400 Valley Road Suite 201 Mt. Arlington, NJ 07956 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864) y www.samsung.com

## Memo

## Memo

## Memo



### QUESTIONS OR COMMENTS?

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT	WRITE
U.S	800-SAMSUNG (800-726-7864)	www.samsung.com	Samsung Electronics America, Inc. 400 Valley Road Suite 201 Mt. Arlington, NJ 07956
CANADA	800-SAMSUNG (800-726-7864)	www.samsung.com/ca	Samsung Electronics Canada Inc. Customer Service, 55 Standish Court Mississauga, Ontario L5R 4B2 Canada